



 在騎乘機車之前，請務必仔細閱讀這本使用說明書。

使用說明書



機車

XSR155 MTM155-A

D2H-F8199-T0

 在操作本機車之前，請詳閱本使用說明書。若售出本機車，則本使用說明書應隨附於本機車。

歡迎光臨山葉機車世界！

恭喜您成為 XSR155 MTM155-A 的車主，盡享山葉公司對高品質產品之設計與製造的豐富經驗與最新技術，山葉在此領域已獲得值得信賴的聲譽。

請您慢慢仔細閱讀本使用說明書，享受 XSR155 MTM155-A 的所有優點。這本使用說明書不僅教導您如何操作、檢查及保養您的機車，也教導您保護自我及其他人免於困擾及傷害。

另外，本使用說明書提供諸多操控技巧，將協助您的機車始終保持在最佳的狀態。若您有任何進一步的問題，請勿遲疑並即刻聯繫您的山葉服務網。

山葉團隊預祝您騎乘安全愉快。務請謹記安全第一。

山葉不停追求在產品設計與品質上的提升。因此本使用說明書在印製時包含有最新產品資訊，但在您的機車與本使用說明書之間仍可能會有微的不同。若有任何關於此使用說明書的問題，請洽詢山葉服務網。



在操作機車之前，請仔細閱讀整本使用說明書。

重要資訊

TAU10134

特別重要的資訊在本使用說明書中是以下列符號做區別：

	這是「安全警告」符號。此符號內的說明，是警告您會有潛在的個人傷害危險發生。請確實遵守此符號內所有的安全訊息說明，如此可避免可能的傷害或死亡發生。
	這是「警告」符號。此符號內的說明，是告知您某個危險狀況。如果沒有避開該危險狀況時，將會導致死亡或嚴重受傷。
	這是「注意」符號。此符號內的說明，是您必須遵守的一些特別預防措施。以避免機車或財物受損。
	這是「註」符號。此符號內的說明，可讓某些步驟程序容易進行或清楚。

*產品與規格如有變更時，恕不另行通知。

TAUN0430

XSR155 MTM155-A

使用說明書

**©2027 PT Yamaha Indonesia Motor
Manufacturing**

第一版，10 月 2026 年

版權所有，翻印必究。

嚴厲禁止任何未經

**PT Yamaha Indonesia Motor
Manufacturing**


書面核准的再版印製或未授權使用。

印尼印製。

目錄

重要標示的位置.....	1-1	為求個人安全 - 行前檢查	5-1	檢查及潤滑煞車和換檔踏板	7-16
安全資訊.....	2-1	操控及重要騎乘要點	6-1	檢查與潤滑煞車和離合器把手	7-17
更多安全騎乘要點	2-3	引擎磨合	6-1	檢查及潤滑側支架	7-18
機車各部位名稱.....	3-1	起動引擎	6-2	潤滑搖臂樞軸	7-18
左側視圖	3-1	換檔	6-3	檢查前叉	7-18
右側視圖	3-2	降低油耗的秘訣	6-4	檢查轉向舵	7-19
各控制器與儀錶	3-3	駐車	6-4	檢查車輪軸承	7-19
儀錶和各控制器功能	4-1	定期保養和調整.....	7-1	電瓶	7-20
主開關/轉向舵鎖	4-1	工具組	7-2	更換保險絲	7-21
鎖孔蓋	4-2	拆卸和安裝整流罩與面板	7-2	機車燈	7-21
指示燈及警告燈	4-3	檢查火星塞	7-3	更換方向燈燈泡	7-22
多功能儀錶單元	4-4	引擎機油與機油濾清器濾蕊	7-4	更換牌照板燈泡	7-22
把手開關	4-9	為何要使用 Yamalube	7-6	支撐機車	7-23
離合器把手	4-10	冷卻液	7-6	前輪	7-23
換檔踏板	4-10	空氣濾清器濾蕊與檢查軟管	7-7	後輪	7-23
煞車把手	4-10	調整引擎惰轉轉速	7-8	故障排除	7-24
煞車踏板	4-11	調整油門握把自由間隙	7-8	故障排除表	7-25
ABS	4-11	汽門間隙	7-9	機車的保管和存放.....	8-1
汽油箱蓋	4-12	輪胎	7-9	使用消光(Matte Color)部品的保	
汽油	4-13	鑄造車輪	7-10	養	8-1
汽油箱溢流軟管	4-14	調整離合器把手自由間隙	7-11	保養	8-1
廢氣控制系統	4-14	檢查煞車把手自由間隙	7-11	存放	8-2
座墊	4-15	煞車燈開關	7-12	規格	9-1
安全帽掛鉤	4-16	檢查前後煞車片	7-12	車主訊息.....	10-1
DC 接頭	4-16	檢查煞車液量	7-13	識別號碼	10-1
側支架	4-17	更換煞車液	7-14	診斷接頭	10-2
點火電路切斷系統	4-17	驅動鏈條鬆緊度	7-14	使用您的資料	10-3
		清潔及潤滑驅動鏈條	7-15	索引.....	11-1
		檢查及潤滑鋼索	7-16		
		檢查及潤滑油門握把和鋼索	7-16		

閱讀並了解機車上所有的標示或貼紙內容，其中包含重要的安全資訊及正確操作機車的資訊。不可撕下機車上的標示或貼紙。

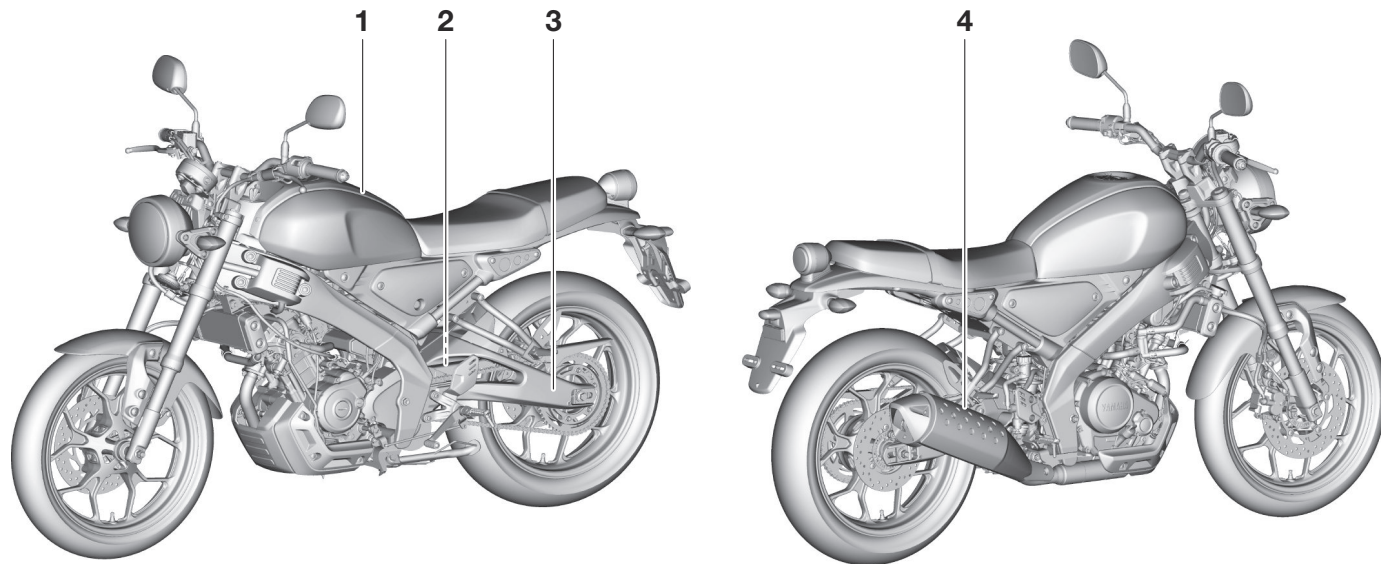

重要標示的位置

1

1

**警告**

- 騎乘機車前請詳讀使用說明書。
- 騎乘機車請戴安全帽。
- 請遵守法定速度，注意行車安全。
- 排氣管溫度很高，請勿碰觸。請停放在人不易碰觸的場所以防燙傷。
- 請確實遵守行駛前之檢查規定(進行檢查項目)：
剎車功能、輪胎、油類、燈類、喇叭、儀錶類。

1XB-2118K-01

2



	kPa,psi	kPa,psi
	225,33	250,36
	225,33	250,36

100kPa=1bar

BJ2-F1668-01

3

車輛排氣管制資訊

引擎型: G155D2H-26
適用車型: XSR155 MTM155-A
車上診斷系統: OBD stage I
污染防制設備之辨識號碼: 觸媒轉化器 B0TA-B0TA
蒸發排放活性碳罐 2FB
電子控制單元

引擎排氣量: 155c.c.
含氧量感知器 BGM-00
曲軸箱通氣閥 BK7-E1166-00
排氣管D2H

本引擎族符合中華民國一百一十一年一月一日實施之排放標準及使用人或所有人不得拆除或不得改裝非經中央主管機關認證之空氣污染防制設備

怠轉轉速 1400 ± 100 rpm

機動車輛噪音管制資訊

車型組代號
原地噪音實驗值 dB (A) 應符合原地噪音管制值 87 dB (A)
管制類別 六期

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
D2H-F111F-00 台灣山葉機車工業股份有限公司

4

高温請勿碰觸

請熟悉下列圖示並詳閱說明文字。

	這是「安全警告」符號。此符號內的說明，是警告您會有潛在的個人傷害危險發生。 請確實遵守此符號內所有的安全訊息說明，如此可避免可能的傷害或死亡發生。
	請閱讀使用說明書。
	請於輪胎冷卻時測量胎壓。

做個負責的車主

身為車主，安全和正確操作機車是您的責任。機車屬於單軌車種。

安全使用及操作取決於正確的騎乘技術，以及騎士的專業知識。每位騎士騎乘本機車之前，都需熟悉以下要求。

騎士應：

- 透過適當的來源取得機車操作的全方位操作指南。
- 遵照本使用說明書中的警告、注意及保養規定。
- 取得安全正確騎乘技術的合格訓練。
- 根據本使用說明書所描述的專業知識進行必要的專業保養，或由專業維修技術人員進行。
- 未經正確訓練或指示時，切勿操作機車。參加訓練課程。初學者應接受合格講師的訓練。可聯繫山葉服務網，查詢您附近的訓練課程。

安全騎乘

每次使用機車前都須執行檢查，確保操作條件安全。未能正確檢查或保養機車，會提高事故或設備損壞的機率。有關騎乘前的檢查一覽表請參閱第 5-1 頁。

- 本機車是為乘載騎士及一位乘客所設計。
- 汽車駕駛未能察覺及辨識出車流中的機車，是汽車 / 機車事故的主因。許多事故發生的原因是汽車駕駛沒有看到機車。如何讓自己看起來更顯眼，對於降低這類事故的發生機會非常有效。

因此：

- 穿顏色鮮豔的夾克。
- 接近及穿越交叉路口時須特別謹慎，因為交叉路口是機車事故最常發生的地點。
- 騎在汽車駕駛看得到的地方。避免騎在汽車駕駛的視覺死角。
- 未具備正確的知識以前，切勿保養機車。請由山葉服務網，告知您基本的機車保養。某些保養只能由認證的人員執行。
- 許多事故都與騎士缺乏經驗有關。事實上，許多發生事故的騎士甚至沒有合格的駕駛執照。
 - 您須確認自己本身有合格的駕駛執照，且只將機車借給合格駕駛執照的騎士。
 - 知道自己的技術和限制。保持在自己能力的限制範圍內，或許能避免事故。
 - 建議在沒有車輛來往時練習騎乘機車，直到徹底熟悉這輛機車及其所有的控制。

- 許多事故是肇因於機車騎士的錯誤。常見的錯誤是速度太快或偏角太小（該速度下傾斜角不足），以致轉彎偏差。
 - 務必遵守速限，切勿超過道路及交通狀況允許的速度。
 - 轉彎或變換車道前務必使用方向燈。確保汽車駕駛看得到您。
- 騎士及乘客的姿勢對於正確的操控很重要。
 - 操作時，騎士應將雙手放在把手上、雙腳放在騎士置腳踏桿上，以確保機車的穩定操控。
 - 乘客應隨時以雙手抱住騎士，若有的話可抓住安全帶或握桿，並將雙腳放在乘客的置腳踏桿上。無法將雙腳穩穩踏在踏桿上的乘客，不可搭載。
- 切勿在酒精或藥物影響下騎車。
- 本機車僅限道路使用。不適合越野。

保護衣物

機車事故中大多數的死亡都是由頭部傷害引起。若要防止或減輕頭部受傷，安全帽是唯一要點。

- 隨時配戴經過認證的安全帽。
- 戴面罩或護目鏡。風吹進無保護的眼睛會造成視力受損，以致無法立即看見危害。
- 穿戴夾克、厚靴、長褲、手套等，可有效防範或減輕擦傷或撕裂傷。

- 切勿穿戴寬鬆衣物，以免勾到控制桿、置腳踏桿或車輪，導致受傷或事故。
- 隨時穿著覆蓋小腿、腳踝和足部的保護衣物。運轉時和停止後的引擎或廢氣系統會產生高溫，可能燙傷。
- 乘客也需遵守上述預防措施。

防止一氧化碳中毒

所有的引擎排放物中都含有致命的一氧化碳氣體，吸入一氧化碳可能引起頭痛、暈眩、倦怠、噁心、混亂、最終死亡。

一氧化碳無色、無臭、無味、即使您沒看見或聞到引擎廢氣，也可能存在。一氧化碳能迅速達到致死的濃度，您很快就會中毒而無法自救。此外，在封閉或通風不良的地方，致死濃度的一氧化碳可存留數小時或數天。若感受到任何一氧化碳中毒的症狀，立即離開該區域，呼吸新鮮空氣，並就醫治療。

- 不可在室內運轉引擎。即使用風扇或打開門窗將引擎廢氣排出，一氧化碳還是能迅速達到危險濃度。
- 不可在通風不良或部分封閉的地方運轉引擎，例如穀倉、車庫或停車場。
- 不在室外有門窗的附近運轉引擎。因為一氧化碳有可能由門窗進入室內，造成一氧化碳中毒發生。

負載

加到機車上的配件或貨物，若改變了機車的重量分布，對穩定性及操作可能產生不良影響。為避免發生事故的可能性，機車加裝貨物或配件時，騎乘需萬分謹慎。騎乘載有貨物或配件的機車時，須格外小心。在機車上裝載貨物時，除了以下關於配件的資訊之外，還有若干需遵守的一般準則。

騎士、乘客、配件及貨物的總重量，不可超過總載重限制。**騎乘超載的機車可能會引起事故。**

總載重限制：
168 kg

負載在總載重限制以下時，隨時記住：

- 貨物及配件的重量應盡量降低並接近機車。盡量將最重的物體靠近機車的中心點並小心固定，將重量盡量平均分布於機車兩側，減少不平衡與不穩定。
- 重量移動會產生突然的不平衡。騎乘之前須確認配件及貨物都穩固安置在機車上。經常檢查配件及貨物的捆綁狀況。
 - 根據載重適當調整緩衝器（僅適用於可調式懸吊的型號），並檢查車輪的狀況及胎壓。
 - 切勿將大型物體或重物綁在方向把手、前叉或前擋泥蓋，這類物體（包括睡

袋、帆布袋或帳篷等貨物）會使操作不穩定，或使操舵反應減慢。

- **本機車不可以進行拖拉拖車或加裝邊車。**

正廠山葉部品

為您的機車選擇配件，是很重要的決定。正廠的山葉配件僅限山葉服務網銷售，由山葉專為您的機車設計、測試及認證。

許多與山葉無關的公司會製造山葉機車的零件及配件，或提供其他改裝。山葉無法測試這些副廠產品。因此，山葉不能為非山葉銷售、未經山葉指定建議的配件或改裝做任何背書或推薦，即使是由山葉服務網所安裝也不例外。

副廠零件、配件及改裝

您可能會認為副廠產品在設計及品質上都與正廠山葉配件相似，但請注意，有些副廠的配件或改裝因為對您或其他人有潛在的安全危害，所以並不適當。安裝副廠的產品，或改裝您的機車導致機車設計或操作特性改變，可能會提高您和其他人遭受嚴重傷害或死亡的風險。您有義務為這些因機車的改變而產生的傷亡負責。

請牢記以下準則，安裝配件時也請留意“負載”部分提供的資訊。

- 不可安裝或載運損害機車性能的配件或貨物。使用配件前需仔細檢查，確認不會減少

離地高度或轉彎間隙，也不會限制緩衝器的行程、轉向舵的行程、控制操作或阻擋燈光或反光片。

- 裝配於方向把手或前叉區的配件，會因為錯誤的重量分配或空氣動力學改變而產生不穩定性。若要在方向把手或前叉區加裝配件，必須盡量選擇重量輕的，且越少越好。
- 因為空氣動力學的影響，笨重或大型的配件可能嚴重影響機車的穩定性。風可能會產生將機車抬起的效果，機車受到側風時也可能變得不穩定。經過大型車輛或有大型車輛超車時，這些配件也可能導致不穩定。
- 有些配件會使騎士偏離正常騎乘姿勢。錯誤的姿勢會限制騎士的行動自由，並可能限制控制能力，因此不建議使用這類配件。
- 加裝電氣配件時需謹慎。若電氣配件超過機車的電氣系統負載，可能會耗盡電力，導致失去燈光或引擎動力的危險後果。

補修輪胎和輪圈

裝在本機車的輪胎與輪圈是配合性能所設計，能提供操作、煞車及舒適的最佳組合。其他的輪胎、輪圈、尺寸及組合則不一定適當。輪胎

規格及維修和更換輪胎的資訊，請參閱第 7-9 頁。

運送機車

以另一輛車輛運送機車之前，務必遵守以下說明。


- 取下機車上所有鬆動的物件。
- 檢查汽油旋塞（如果有配備的話）在 OFF 位置，並確認沒有汽油洩漏。
- 將變速箱入檔（若車款有手排變速箱）。
- 以細綁帶或適當的帶子綁縛車身上結實的零件，例如車體或前叉轉向固定架（而非橡膠包覆的把手或方向燈，或可能會破裂的零件等），將機車固定。謹慎選擇細綁的位置，勿使束帶在搬運時磨擦到有上漆的部品表面。
- 盡量以細綁帶將緩衝器壓緊，避免機車在運送途中過度跳動。

TAU57610

更多安全騎乘要點

- 轉彎之前請使用方向燈。
- 在潮濕路面上，煞車可能會非常困難。避免緊急煞車，因為機車可能會打滑。在潮濕路面上停下來時，應慢慢操作煞車。
- 接近轉角或轉彎處時應減速。轉彎完成後，再慢慢加速。
- 經過路邊停止的車輛時須謹慎，駕駛或乘客可能沒有看到您，而將門打開，造成意外發生。
- 火車平交道、電車軌道、道路工地的鐵板及人孔蓋在潮濕時都非常滑，減速並謹慎通過。保持機車直立，否則會滑倒。
- 清洗機車時，煞車片或來令片可能變濕。清洗機車後，騎乘前須檢查煞車是否正常作動。
- 隨時穿戴安全帽、手套、長褲（手腕及腳踝處收緊，以防飄揚）及亮色夾克。
- 勿在機車上載運太多行李。超載的機車會不穩定。如配有後架，以堅固的纜繩將行李固定在後架上。鬆散的負載會影響機車的穩定性，且會分散您對路面的注意力。（請參閱第 2-2 頁）

左側視圖

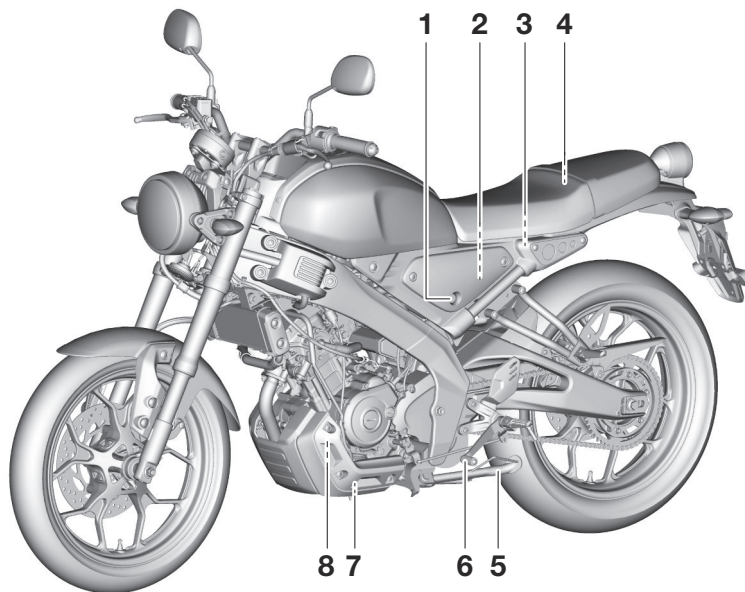


1. 座墊鎖 (第 4-15 頁)
2. 電瓶 (第 7-20 頁)
3. 保險絲 (第 7-21 頁)
4. 車主工具組 (第 7-2 頁)
5. 側支架 (第 4-17 頁)
6. 換檔踏板 (第 4-10 頁)
7. 引擎機油排油螺栓 (第 7-4 頁)
8. 冷卻液副水箱 (第 7-6 頁)

機車各部位名稱

TAU10421


右側視圖

3

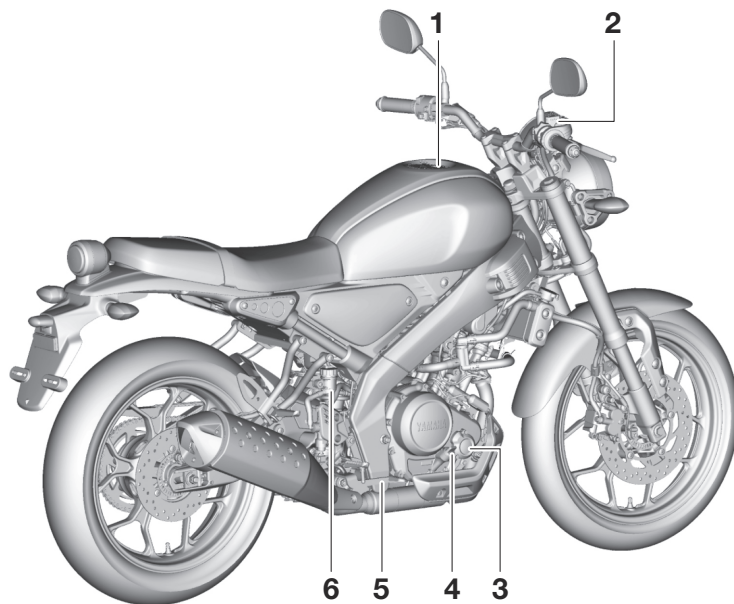

1. 汽油箱蓋 (第 4-12 頁)
2. 前煞車儲液槽 (第 7-13 頁)
3. 引擎機油濾清器濾蕊 (第 7-4 頁)
4. 引擎機油加油蓋 (第 7-4 頁)
5. 煞車踏板 (第 4-11 頁)
6. 後煞車儲液槽 (第 7-13 頁)

各控制器與儀錶

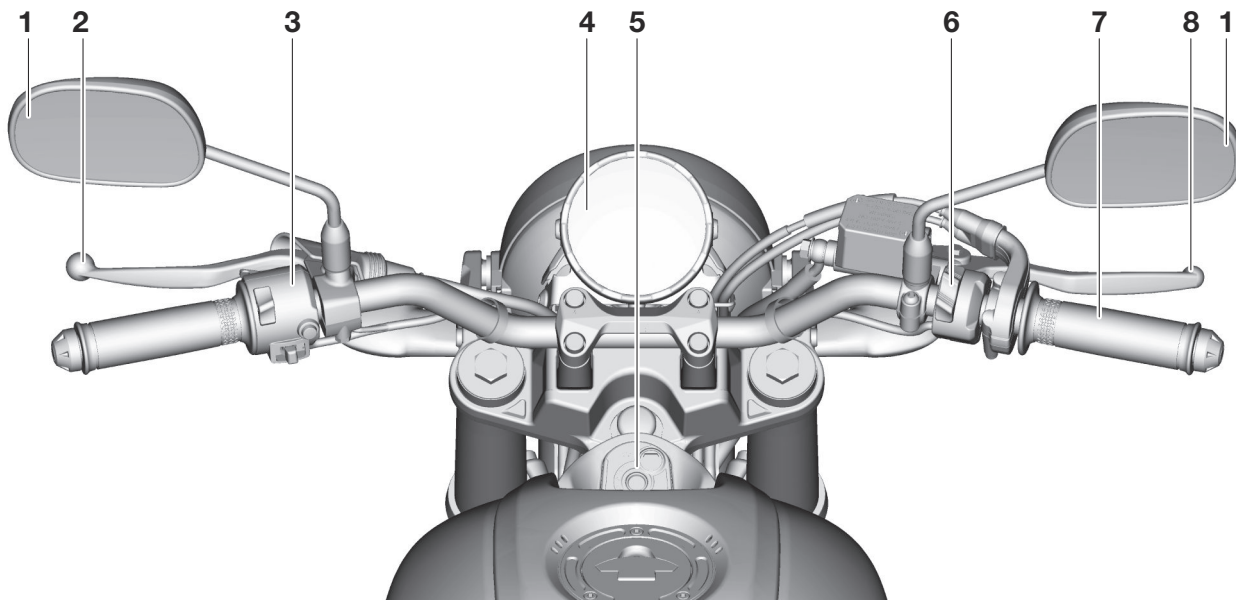

1. 後視鏡
2. 離合器把手 (第 4-10 頁)
3. 左把手開關 (第 4-9 頁)
4. 多功能儀錶單元 (第 4-4 頁)
5. 主開關 / 轉向舵鎖 (第 4-1 頁)
6. 右把手開關 (第 4-9 頁)
7. 油門握把 (第 7-8 頁)
8. 煞車把手 (第 4-10 頁)


儀錶和各控制器功能

主開關 / 轉向舵鎖

TAUN0264

- 此機車配備汽油泵浦。首次開啟機車電源時，會聽到汽油泵浦發出噪音，但這並非故障。

轉向舵上鎖

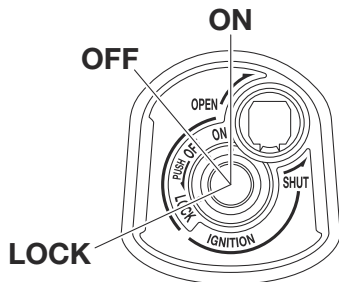

主開關 / 轉向舵鎖控制點火與照明系統，以及用來將轉向舵把手上鎖。有關主開關各位置功能說明如下。

註

主開關 / 轉向舵鎖配有鎖孔蓋。（打開及關閉鎖孔蓋程序請參閱第 4-2 頁。）

TAU85031

ON

所有電路都會供電，而且機車燈會亮起。可發動引擎。鑰匙無法拔出。

註

- 為了防止電瓶放電，請勿在引擎未運轉的情況下使鑰匙保持在“ON”位置。

TAU10664

OFF

所有電氣系統都關閉。鑰匙可以拔出。

TWA10062


警告

當機車正在騎乘中，切勿旋轉鑰匙至“OFF”或“LOCK”。否則電氣系統將被關閉，如此可能會導致失控或車禍發生。

TAUP0052

LOCK

轉向舵已鎖定，所有電氣系統都已關閉。鑰匙可以拔出。

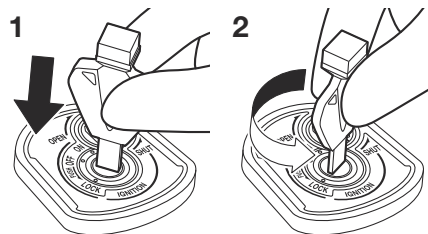


1. 壓入
2. 旋轉

1. 將方向把手向左或向右轉到底。
2. 當鑰匙在“OFF”位置時，推入鑰匙並轉至“LOCK”。
3. 拔出鑰匙。

註


若轉向舵無法上鎖，請將方向把手稍微轉回右側或左側再試。

轉向舵開鎖

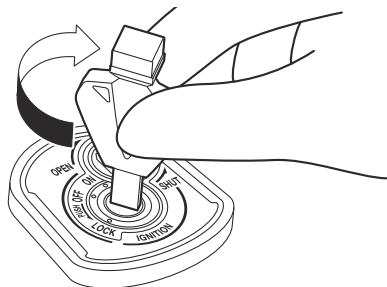


1. 將鑰匙插入“LOCK”位置。
2. 將鑰匙轉到“OFF”。

鎖孔蓋

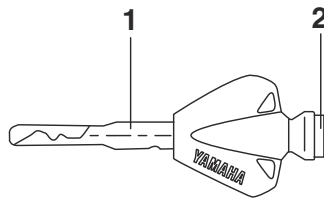

1. 主開關 / 轉向舵鎖鑰匙
2. 鎖孔蓋鑰匙


打開鎖孔蓋

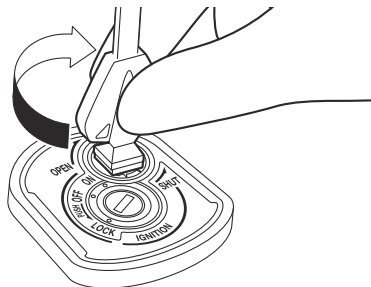

將鎖孔蓋鑰匙插入鎖孔蓋的凹槽，如圖所示，然後將鑰匙向右轉，打開鎖孔蓋。

TAU61101

關閉鎖孔蓋

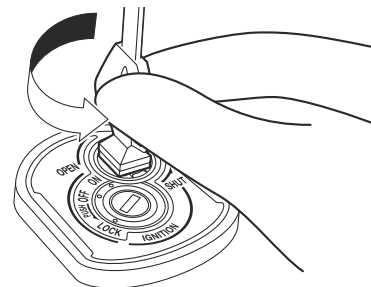


將鎖孔蓋鑰匙插入鎖孔蓋的凹槽，如圖所示，然後將鑰匙向左轉，關閉鎖孔蓋。

儀錶和各控制器功能

指示燈及警告燈

注意

如果指示器或警告出現問題或異常狀況，請立即停止所有車輛操作。交由山葉服務網檢查機車。

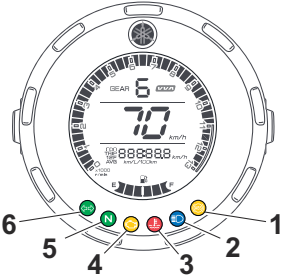

1. 防鎖死煞車系統 (ABS) 警告燈 “”
2. 遠光燈指示燈 “”
3. 冷卻液溫度警告燈 “”
4. 引擎故障警告燈 “”
5. 空檔指示燈 “”
6. 方向指示燈 “”

方向指示燈 “”

方向燈閃爍時，此指示燈閃爍。

TAUA5934

TCA29090

TAUM4390

空檔指示燈 “”

在空檔位置時，此指示燈會亮起。

遠光燈指示燈 “”

開啟前燈的遠光燈時，這個指示燈會亮起。

冷卻液溫度警告燈 “”

引擎過熱時，此警告燈會亮起。若發生此現象，立即停止引擎，讓引擎先冷卻。（請參閱第 7-26 頁）

配備有水箱風扇的機車，水箱風扇會依據冷卻液溫度自動開啟或關閉。

註

機車電源開啟時，此燈將會亮起數秒，然後熄滅。如未亮燈，或一直亮燈，需交由山葉服務網檢查機車。

注意

引擎過熱時請勿繼續運轉。

TAU88300

TAU88310

TAUM4410

TCA10022

引擎故障警告燈 “”

偵測到引擎問題時，此警告燈會亮起。若發生此狀況，請交由山葉服務網檢查車上診斷 (OBD) 系統。

註

機車電源開啟時，此燈應會亮起數秒，然後熄滅。否則應交由山葉服務網進行檢查。

ABS 警告燈 “”

在一般操作條件下，機車電源開啟時 ABS 警告燈會亮起，等到車速達到 10 km/h 或以上時則熄滅。

註

若警告燈並未如前所述產生作用，或者騎乘時警告燈亮起，則 ABS 有可能作動不當。請儘速交由山葉服務網檢查機車。

警告

若騎乘速度達到 10 km/h 後，ABS 警告燈並未熄滅，或是騎乘時警告燈亮起：

- 請特別注意，以避免緊急煞車時車輪可能鎖死。
- 請立即交由山葉服務網檢查機車。

TAU88550


TAUA6150

TWA17401

儀錶和各控制器功能

多功能儀錶單元

TAU87111

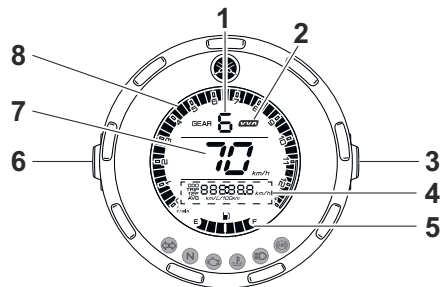

1. 變速檔位顯示器
2. VVA（可變汽門作動系統）指示器
3. “RESET” 按鈕
4. 多功能顯示器
5. 汽油錶
6. “SELECT” 按鈕
7. 速度錶
8. 轉速錶

多功能儀錶單元還配備背光設定模式。


TWA12423



請先停下機車，再改變多功能液晶儀錶的設定。騎乘時更改設定，會使騎士分心而增加發生意外的風險。

速度錶


TAU86831

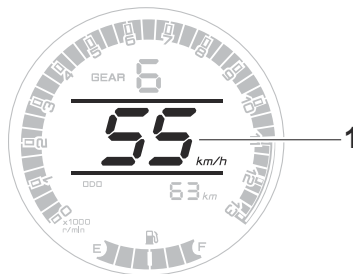

1. 速度錶
- 速度錶顯示騎乘的速度。

轉速錶

TAU87170

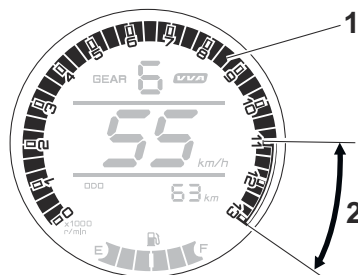

1. 轉速錶
2. 紅色區

轉速錶讓騎士得以監控引擎轉速，並且保持在理想的動力範圍之內。

TCA10032

注意

操作引擎時請避免進入引擎轉速錶紅色區。
紅色區：11000 r/min 及以上

TAU86842

汽油錶



1. 汽油錶

汽油錶會顯示油箱內的汽油量。油位下降時，汽油錶的顯示區段會由“F”（滿）往“E”（空）逐漸消失。剩下大約 2.0 L 的汽油時，最後一個區段將開始閃爍。請盡速加油。

註

若偵測到電路有問題，油位區段會重覆閃爍。若發生此現象，請交由山葉服務網檢查機車。

儀錶和各控制器功能

TCAE0121

注意

請勿讓機車汽油完全耗盡。否則可能會導致觸媒轉化器損壞。

TAU87370

VVA 指示器




1. VVA（可變汽門作動系統）指示器

此機車配備可變汽門作動系統（VVA），在高速及低速時，皆可提供良好的油耗及加速。當可變汽門作動系統切換至高速範圍時，VVA 指示器會亮起。

TAU87391

變速檔位顯示器

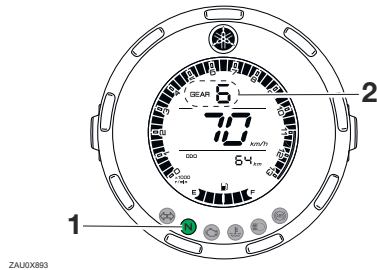


1. 空檔指示燈 “N”
2. 變速檔位顯示器

變速檔位顯示器會顯示所選取的檔位。空檔會顯示 “-”，空檔指示燈也會亮起。

TAUB0370

多功能顯示器

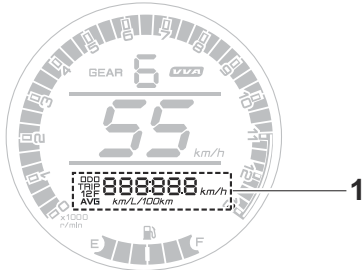

1. 多功能顯示器

多功能顯示器具有下列配備：

- 里程錶（ODO）
- 兩個區間計程錶（TRIP 1 與 TRIP 2）
- 汽油備用計程錶（TRIP F）
- 時鐘
- 瞬時油耗顯示器（km/L 或 L/100 km）
- 平均油耗顯示器（AVG_ _ km/L 或 AVG_ _ L/100 km）
- 平均車速顯示器（AVG_ _ km/h）
- 背光顯示器（bL-01、bL-02 或 bL-03）

按下 “SELECT” 按鈕，即以下列順序切換顯示：

ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → TRIP F → 時鐘 → km/L 或 L/100 km → AVG_ _ km/L 或 AVG_ _ L/100 km → AVG_ _ km/h → 背光（bL-01、bL-02 或 bL-03）→ ODO

註


- 汽油備用計程錶僅在油量偏低時顯示。
- 按下 “RESET” 按鈕，即以相反順序切換顯示。

TAU86891

TAU88050

TAU96810

里程錶

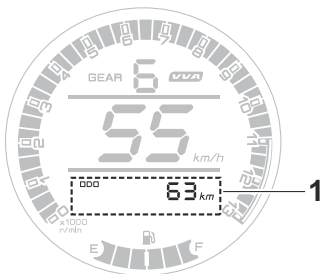


1. 里程錶

里程錶顯示機車行進的總距離。

註

里程錶將在“999999”時鎖定且無法重設。

區間計程錶

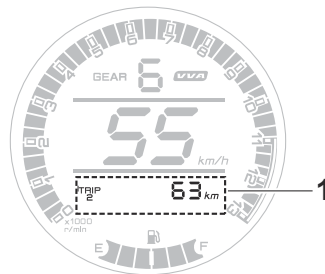

1. 區間計程錶


區間計程錶顯示自上次重設後的騎乘距離。

如要重設區間計程錶，請將顯示畫面變更為您要重設的區間計程錶，然後按下“RESET”按鈕，直到重設為止。

註

區間計程錶將在達到 9999.9 後重設並繼續計算。

汽油備用計程錶

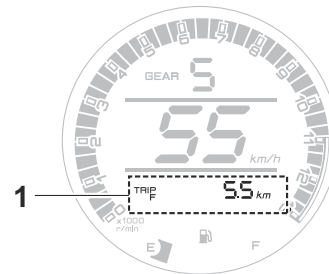

1. 汽油備用計程錶

如果汽油錶的最後一個區段開始閃爍，顯示畫面將自動變更為汽油備用計程錶“TRIP F”並開始計算從該點開始騎乘的距離。

若要重設汽油備用計程錶，按下“RESET”按鈕，直到重設為止。

註


如果沒有手動重設汽油備用計程錶，其會自動歸零，並在加油並騎乘 5 km 後從顯示畫面上消失。

儀錶和各控制器功能

4

TAUN2661

時鐘

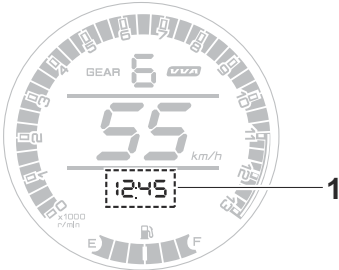

1. 時鐘


時鐘為 12 小時制。

設定時鐘

1. 按下“SELECT”按鈕，將顯示切換到時鐘。
2. 按住“SELECT”按鈕，直到小時數字開始閃爍。
3. 使用“RESET”按鈕設定小時。
4. 按下“SELECT”按鈕，分鐘數字會開始閃爍。
5. 使用“RESET”按鈕設定分鐘。
6. 按下“SELECT”按鈕確認設定。

TAUB0040

瞬時油耗顯示

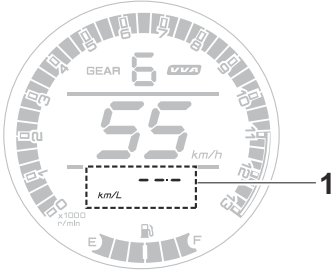

1. 瞬時油耗顯示器

此顯示器會顯示在目前騎乘狀況下的油耗。其可設定為“km/L”或“L/100 km”。

切換油耗計量單位

1. 關閉機車電源。
 2. 按下“SELECT”按鈕的同時，開啟機車電源。
 3. 1 秒後放開“SELECT”按鈕。
 4. 按一次“RESET”按鈕選取計量單位。
 5. 按一次“SELECT”按鈕確認設定。
- “km/L”：1.0 L 汽油可騎乘的距離。
 - “L/100 km”：騎乘 100 km 所需的汽油量。


註

當以低於 10 km/h 的速度騎乘時，會顯示

“ _ _ ”。

TAUN5510

平均油耗顯示器

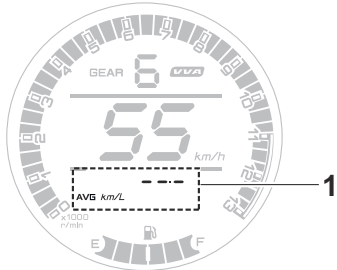

1. 平均油耗顯示器

此顯示器會顯示自從上次重設後的平均油耗。其可設定為“AVG_ _ km/L”或“AVG_ _ L/100 km”。

切換油耗計量單位

1. 關閉機車電源。
2. 按下“SELECT”按鈕的同時，開啟機車電源。
3. 1 秒後放開“SELECT”按鈕。
4. 按一次“RESET”按鈕選取計量單位。

5. 按一次“SELECT”按鈕確認設定。


- “AVG_ _ km/L”：1.0 L 汽油可騎乘的平均距離。
- “AVG_ _ L/100 km”：騎乘 100 km 所需的平均汽油量。

註

- 若要重設顯示器，按下“RESET”按鈕，直到重設為止。
- 重設之後，會顯示“_ _ _”直到機車騎乘一段距離之後。

TAU87881

平均車速顯示器

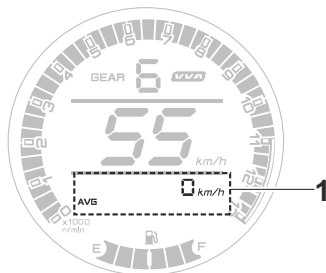


1. 平均車速顯示器

此顯示器顯示自上次重設後機車的平均行駛車速。

若要重設平均車速顯示器，按下“RESET”按鈕，直到重設為止。

TAUN2691

背光設定模式

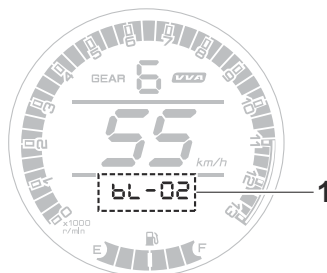

1. 背光設定模式

此模式可讓您變更背光設定。

進入背光設定模式

1. 停下機車。
2. 按下“SELECT”按鈕，將多功能顯示器切換為顯示目前背光設定“bL-01”、“bL-02”或“bL-03”。
3. 按住“SELECT”按鈕，直到多功能顯示器進入背光設定模式。
4. 按下“RESET”按鈕選取所需的背光設定。

儀錶和各控制器功能


TAU1234U

1. 引擎操作開關 “//”

TAU68273


把手開關

左

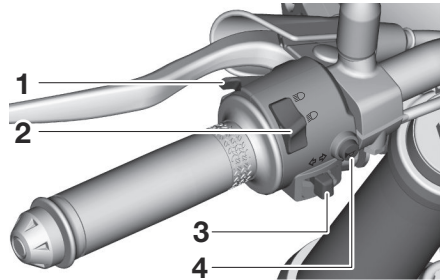

1. 超車燈開關 “”
2. 遠近光燈開關 “/”
3. 方向燈開關 “/”
4. 喇叭開關 “”

右

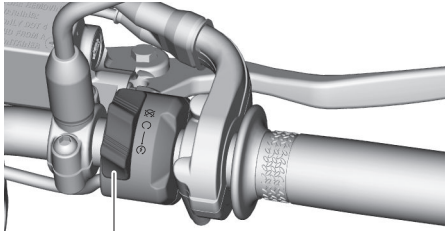

1

超車燈開關 “”

按下開關可閃爍前燈。

註

遠近光燈開關設為 “” 時，超車燈開關沒有作用。

TAU12352

遠近光燈開關 “/”

將開關切換至 “” 為遠光燈，切換至 “” 為近光燈。

TAU12402

方向燈開關 “/”

使用右轉方向燈時，將此開關推向 “”。

使用左轉方向燈時，將此開關推向 “”。

當鬆開開關時，此開關即回復到中央位置。在此開關回復到中央位置後，按下此開關即可關閉方向燈。

TAU12461

喇叭開關 “”

按下此開關使喇叭作用。

TAU12501

引擎操作開關 “//”

若要使用起動馬達起動引擎，需將此開關切換至運轉 “”，再將開關滑向起動 “”。

起動引擎之前的說明，詳見第 6-2 頁。

緊急狀況下可將此開關切換至熄火 “” 將引擎熄火，例如機車翻轉或油門線卡住時。

註

本手冊有時將此開關的三個位置當作三個獨立開關來說明。


“”：熄火開關

“”：運轉開關

“”：起動開關

TAUE4770

離合器把手

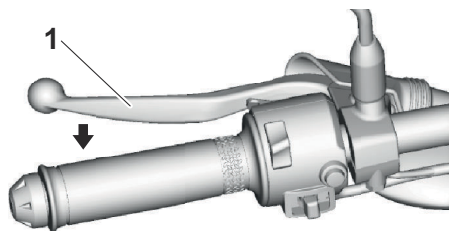


1. 離合器把手

離合器把手位於方向把手的左邊。將離合器把手朝向方向把手握把拉，便可分離離合器。放開離合器把手即可讓離合器嚙合。離合器把手應快速拉、慢慢放，運作才會順暢。

離合器桿配備的離合器開關，屬於點火迴路切斷系統。（請參閱第 4-17頁）

TAU12876

換檔踏板

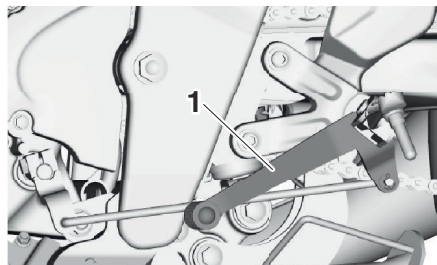


1. 換檔踏板

換檔踏板位於機車的左邊。要將變速箱切換到較高檔，向上踩換檔踏板。要將變速箱切換到較低檔，向下踩換檔踏板。（請參閱第 6-3頁）

TAU12892

煞車把手

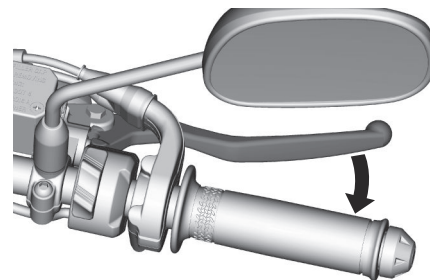


1. 煞車把手

煞車把手位於方向把手的右邊。若要使用前煞車，將把手朝油門握把方向拉即可。

儀錶和各控制器功能

TAU12944

煞車踏板

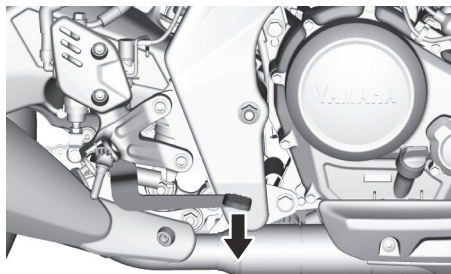

1. 煞車踏板

煞車踏板位於機車的右邊。踩下煞車踏板可使後煞車產生煞車作用。

TAU65650

ABS

山葉 ABS（防鎖死煞車系統）的特色為雙電子控制系統，能獨立對前輪和後輪發生作用。操作 ABS 的方式和您操作傳統煞車的方式相同。ABS 被啟動時，會感覺到煞車把手或煞車踏板有跳動的感覺。發生這種狀況時，請持續使用煞車，讓 ABS 作用；請勿以“放開煞車再煞車”的方式重覆使用煞車，以免降低煞車的效果。

TWA16051

⚠警告

雖然有 ABS，仍需配合騎乘速度，隨時與前車保持足夠的距離。

- 煞車距離長時，ABS 的性能表現最佳。
- 在粗糙或碎石路面上，有 ABS 比沒有 ABS 需要更長的煞車距離。

監控 ABS 的 ECU，能在發生故障時將系統回復為傳統煞車。

註


- 每次鑰匙轉到“ON”位置，機車初次起步以及行駛速度於 10 km/h 或以上時，ABS 都會執行自我診斷測試。在測試時，會聽到液壓控制組發出“喀噠”聲，且如果平均輕壓煞車把手或煞車踏板，可以感覺把手和踏板的震動，這並不表示發生故障。

- ABS 的測試模式，能夠讓車主體驗 ABS 運作時煞車把手或煞車踏板上的跳動感。但這需有特殊工具，請洽詢您的山葉服務網。

TCA20100

注意


留意不要損傷車輪感知器或車輪感知器轉子，以免導致 ABS 性能不佳。

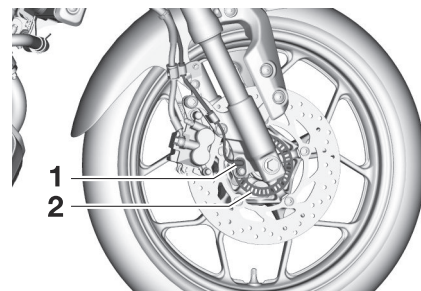

1. 前輪感知器
2. 前輪感知器轉子

TAUE1482

TWA11142

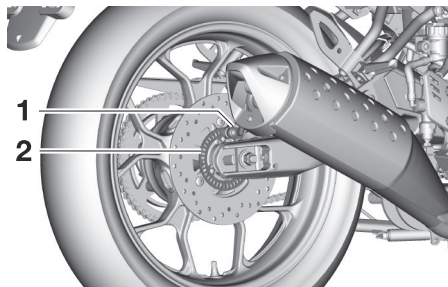

1. 後輪感知器
2. 後輪感知器轉子

汽油箱蓋



1. 汽油箱蓋鎖蓋
2. 打開

拆卸汽油箱蓋

1. 打開汽油箱蓋鎖蓋。
2. 插入鑰匙，將其順時針方向轉 1/4 圈。
蓋鎖將打開，即可拆下汽油箱蓋。

安裝汽油箱蓋

1. 將鑰匙插入，將汽油箱蓋推回原位。
2. 逆時針將鑰匙轉回原位後，拔出鑰匙。
3. 蓋上鎖蓋。

註

鑰匙必須插在鎖中，汽油箱蓋才能蓋上。汽油箱蓋沒有蓋妥上鎖時，無法拔出鑰匙。



警告
騎乘前請確定汽油箱蓋已確實蓋上。汽油外漏易引發火災意外。

儀錶和各控制器功能

汽油

確認汽油箱內有足夠的汽油。

TAU13213


TWA10882



警告

汽油和油氣為極易燃的物質，請依下列步驟加油，避免火災及爆炸，降低受傷的風險。

1. 加油前，將引擎熄火並確認車上沒有坐人。加油時，嚴禁任何火源靠近（例如火花、明火、熱水器、乾衣機的點火器）及抽菸。
2. 勿使汽油溢出汽油箱。汽油達到加油管底部時就停止加油。由於汽油受熱時會膨脹，引擎或太陽發出的熱度可能會使汽油濺出汽油箱。

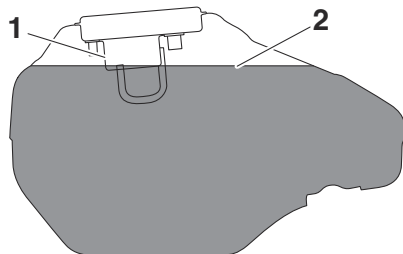

1. 汽油箱加油管
2. 最高油位

3. 濺出的汽油需立即擦拭。注意：若有汽油濺出需立刻以乾淨的乾布擦拭，以免腐蝕烤漆表面或塑膠零件。 [TCA10072]
4. 確認汽油箱蓋鎖上。

TWA15152



警告

汽油具有毒性，會造成人員傷亡。處理汽油時請特別小心。不可使用嘴巴進行汽油的虹吸管作業。如果不慎吞入汽油、吸入過多油氣或眼睛沾到汽油，請立即送醫治療。如果皮膚沾到汽油，請以肥皂和水清洗。衣服沾到汽油時，請立即更換。

TAU88580

山葉引擎應使用研究法辛烷值為 92 或以上的無鉛汽油。如果發生引擎敲缸或爆震，請使用不同品牌或辛烷值較高的汽油。

推薦汽油：

推薦使用 92 無鉛汽油

汽油箱容量：

10 L

汽油備用容量：

2.0 L

TCA11401

注意


限用無鉛汽油。含鉛汽油會對汽門、活塞環以及排氣系統等內部引擎零件造成嚴重損傷。

酒精汽油混合燃料

酒精汽油混合燃料有兩種類型：含有乙醇及含有甲醇的酒精汽油混合燃料。可以使用乙醇含量未超過 10% (E10) 的酒精汽油混合燃料。山葉不建議使用含有甲醇的酒精汽油混合燃料，因為會造成燃料系統損壞或機車性能的問題。

TAU86161

汽油箱溢流軟管

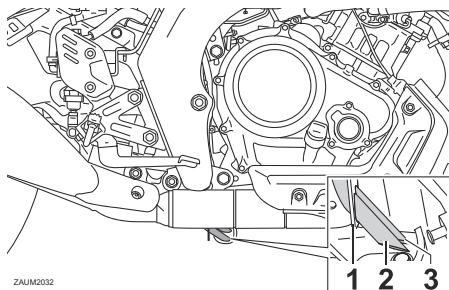

ZAJUM2032

1. 指南
2. 汽油箱溢流軟管
3. 碳罐通氣軟管

溢流軟管可排出多餘汽油，並將汽油安全引出機車。

操作機車之前：

- 檢查汽油箱溢流軟管連接狀況。
- 檢查汽油箱溢流軟管是否有龜裂或損傷，必要時更換新品。
- 確認汽油箱溢流軟管沒有阻塞，必要時予以清潔。
- 確認汽油箱溢流軟管位於圖示位置。

註

活性碳罐的資訊，請見第 4-15 頁。

TAUB0850

廢氣控制系統

此機型配備廢氣控制系統，其中包含下列零件，可確保符合排氣標準：

- 電子控制單元
- 排氣管
- 觸媒轉化器
- 含氧量感知器
- 曲軸箱通氣閥
- 蒸發排放活性碳罐

TCA17912


注意

若要確保維持機車的一般功能時符合廢氣標準，請注意下列事項：

- 切勿分解或保養這些零件。
- 必須依據保養手冊指定的時間，檢查廢氣控制系統的狀況和運作。

TAU65941

觸媒轉化器

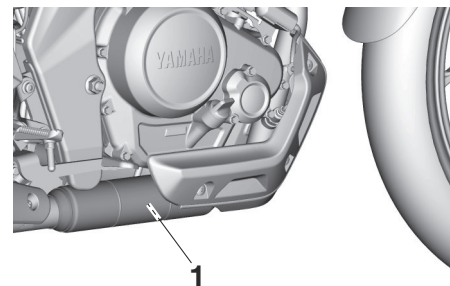

1. 觸媒轉化器

此機型的廢氣系統配備觸媒轉化器。觸媒轉化器可減少廢氣中產生的污染物量。

TWA16321

警告

運轉後的排氣系統會產生高溫。為防止火災危險或燙傷：

- 不可將機車停放在易燃的草地或其他容易引起燃燒的物質附近。
- 將機車停放在行人或兒童不能觸摸到高溫排氣系統之處。
- 在進行任何的保養工作前，請先確定排氣系統已經冷卻。
- 切勿讓引擎惰轉超過數分鐘之久。長時間惰轉會累積熱量。

儀錶和各控制器功能

TCA22400

TAU68520

TAU13941


注意

務必使用無鉛汽油（研究法辛烷值建議為 92 或以上）。使用有鉛汽油將導致觸媒轉化器產生無法修復的損壞。

4

TAU53821


含氧量感知器

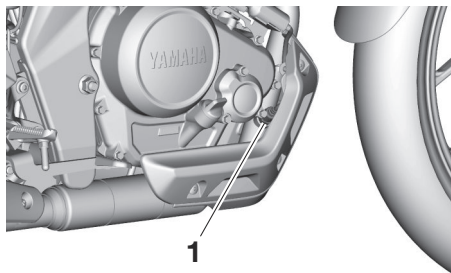

1. 含氧量感知器

本機車配備含氧量感知器，可減少廢氣所產生的污染物量。

蒸發排放活性碳罐

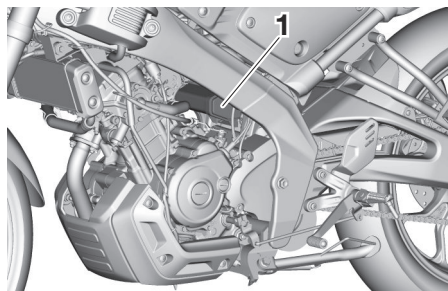

1. 活性碳罐


本機車配備蒸發排放活性碳罐，可避免汽油的油氣排放到大氣。請按照保養手冊指定的公里數或時間定期進行下列檢查：

- 檢查每一軟連接狀況。
- 檢查各個軟管和蒸發排放活性碳罐是否龜裂或損壞。若有損壞則更換。

座墊

拆下座墊

1. 將鑰匙插入座墊鎖順時針方向轉動。

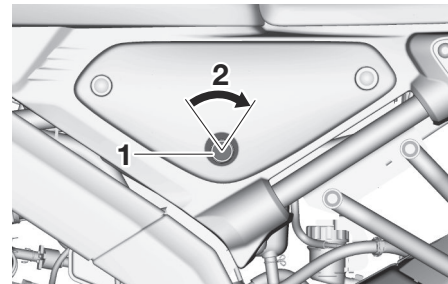


1. 座墊鎖
2. 旋轉

2. 將鑰匙維持不動，抬起座墊後部，然後拉出座墊。

安裝座墊

1. 如圖所示，將座墊前方凸出物插入座墊固定座。

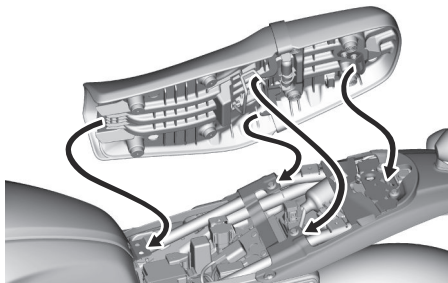


2. 在座墊後方處往下壓至定位鎖住即可。
3. 拔出鑰匙。

註

騎乘之前需確認座墊已妥善鎖住。

安全帽掛鉤

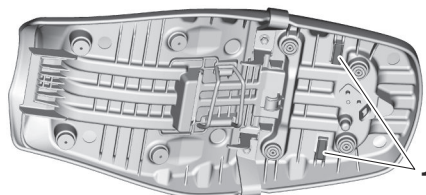

1. 安全帽掛鉤

安全帽掛鉤位於騎士座墊下方。

將安全帽固定在安全帽掛鉤

1. 拆下騎士座墊。
2. 將安全帽鉤住安全帽掛鉤，然後確實裝上座墊。警告！掛鉤上掛有安全帽時切勿騎乘機車，因為安全帽會撞擊到其他物體，導致失控而發生意外。 [TWA10162]

從安全帽掛鉤取下安全帽

拆下騎士座墊，並且從安全帽掛鉤取下安全帽，然後裝上座墊。

DC 接頭

本機車配備其他接線和 DC 接頭，用於安裝選購的電氣配件。

有關 DC 接頭的位置和容量，以及能夠安裝哪些配件的更多資訊，請洽詢山葉服務網。

儀錶和各控制器功能

TAU15306

側支架

側支架位於機車的左邊。保持機車直立，並用腳將側支架放下或推上。

註

內建式側支架開關是點火電路切斷系統的一部份，可在某些情況下切斷點火裝置。（點火電路切斷系統的解釋，參見以下章節。）

TWA10242



警告

側支架放下或無法保持推上時請勿騎乘本機車，否則側支架會與地面接觸，導致騎士因分心而造成失控。山葉設計的點火電路切斷系統，使騎士在上路前一定需推起側支架。請定期檢查本系統，無法正常作動時應交由山葉服務網維修。

TAUA1640

點火電路切斷系統

除非拉起離合器把手且收回側支架，否則此系統可避免起動已入檔的引擎。此外，變速箱已入檔位且放下側支架時，系統會停止運轉中的引擎。

請定期透過下列程序檢查系統。

註

- 此檢查在已暖機的引擎上執行最可靠。
- 有關切換操作資訊請見第 4-1 頁和第 4-9 頁。

引擎熄火時：

1. 將側支架往下移動。
2. 將引擎操作開關切到運轉位置。
3. 將主開關轉到ON位置。
4. 將變速箱切換到空檔。
5. 按下起動開關。

引擎是否啟動？

是

否

在引擎仍運轉時：

6. 將側支架往上移動。
7. 拉起離合器把手。
8. 將變速箱入檔。
9. 將側支架往下移動。

引擎是否熄火？

是

否

引擎熄火之後：

10. 將側支架往上移動。
11. 拉起離合器把手。
12. 按下起動開關。

引擎是否啟動？

是

否

系統正常。可以騎乘本機車。



警告

若發現任何故障，在騎乘前，請先檢查機車。

空檔開關可能作動不當。
機車未經由山葉服務網檢查之前，不可騎乘。

側支架開關可能作動不當。
機車未經由山葉服務網檢查之前，不可騎乘。

離合器開關可能作動不當。
機車未經由山葉服務網檢查之前，不可騎乘。

為求個人安全 – 行前檢查

TAU1559B

在您每次用車前檢視您的機車，以確定其是在安全的操作情況下。並始終遵循使用說明書內所載述之檢查及保養程序與時間。

TWA11152



無法正確檢查或保養機車將增加車禍或設備損壞發生之可能性。若發現有任何異狀，切勿操作本機車。若所顯現問題無法依本說明書所列步驟完成修正，請洽山葉服務網檢查本機車。

騎乘前檢查一覽表：

5	項目	檢查	頁次
	汽油	●檢查油箱內的汽油量。 ●視需要添加汽油。 ●檢查汽油管路有無洩漏。 ●檢查汽油箱溢流軟管是否阻塞、破裂或損壞，並檢查軟管連接。	4-13, 4-14
	引擎機油	●檢查引擎的機油油位。 ●視需要添加建議的機油，加到指定油位。 ●檢查機車有無漏油。	7-4
	冷卻液	●檢查副水箱冷卻液的液位。 ●視需要添加建議的冷卻液，加到指定液位。 ●檢查冷卻系統有無洩漏。	7-6
	前煞車	●檢查操作狀況。 ●若有柔軟的感覺時，則需請山葉服務網排放出液壓系統內的空氣。 ●檢查煞車片有無磨耗。 ●視需要更換。 ●檢查煞車儲液槽的液位。 ●視需要添加指定的煞車液，加到指定液量位置。 ●檢查液壓系統有無洩漏。	7-12, 7-13

為求個人安全 – 行前檢查

項目	檢查	頁次
後煞車	● 檢查操作狀況。 ● 若有柔軟的感覺時，則需請山葉服務網排放出液壓系統內的空氣。 ● 檢查煞車片有無磨耗。 ● 視需要更換。 ● 檢查煞車儲液槽的液位。 ● 視需要添加指定的煞車液，加到指定液量位置。 ● 檢查液壓系統有無洩漏。	7-12, 7-13
離合器	● 檢查操作狀況。 ● 視需要潤滑鋼索。 ● 檢查把手自由間隙。 ● 視需要進行調整。	7-11
油門握把	● 確認操作平穩順利。 ● 檢查油門握把自由間隙。 ● 視需要請山葉服務網調整油門握把自由間隙，並潤滑鋼索及握把外殼。	7-8, 7-16
控制鋼索	● 確認此操控作動能順利進行。 ● 若有需要請潤滑。	7-16
驅動鏈條	● 檢查鏈條鬆緊度。 ● 視需要進行調整。 ● 檢查鏈條狀況。 ● 若有需要請潤滑。	7-14, 7-15
車輪及輪胎	● 檢查受損狀況。 ● 檢查輪胎狀況及胎紋深度。 ● 檢查胎壓。 ● 若有必要請進行修正。	7-9, 7-10
煞車踏板和換檔踏板	● 確認是否操作平順。 ● 視需要潤滑踏板樞軸點。	7-16
煞車把手和離合器把手	● 確認是否操作平順。 ● 視需要潤滑離合器把手樞軸點。	7-17

為求個人安全 – 行前檢查

項目	檢查	頁次
側支架	● 確認是否操作平順。 ● 視需要潤滑樞軸點。	7-18
車體鎖緊度	● 確認所有螺帽、螺栓及螺絲均已適切緊定。 ● 若有必要請上緊。	—
儀錶、燈光、信號及開關	● 檢查操作是否順暢，各燈號是否正確。 ● 若有必要請修正。	—
側支架開關	● 檢查點火電路切斷系統運作是否正常。 ● 若系統運作不正常，則需請山葉服務網檢查機車。	4-17

TAU15952

請仔細閱讀本使用說明書，以利熟悉所有的控制操作。若有某項控制操作或功能您不了解，請洽詢山葉服務網。

TWA10272

⚠ 警告

無法使自己熟悉所有操作程序可能導致失控狀況，其恐將引起車禍或受傷。

TAU58670

- 引擎磨合期間若發生任何引擎問題，請立即至山葉服務網檢查機車。

引擎磨合

引擎使用壽命中最重要期間是介於 0 與 1600 km 之間，基於這項理由，請仔細閱讀下列內容。

由於引擎處於全新狀態，在最初的 1600 km 切勿過度施加負荷。引擎內的各種零件會自我彼此磨耗與拋光，以達到正確的運轉間隙。在這段期間，必須避免長時間全油門運轉，或是導致引擎過熱的任何狀況發生。

TAU58680

0-1000 km

避免長時間超過 5500 r/min 運轉。 **注意：**騎乘 1000 km 之後，務必更換引擎機油以及機油濾清器濾罐。 [TCA20150]

1000-1600 km

避免長時間超過 6600 r/min 運轉。

1600 km 以上

機車可以正常運轉。

TCA10311

注意

- 請勿在引擎轉速錶的紅色區域運轉引擎。

操控及重要騎乘要點

TAUA9710

起動引擎

在以下情況下，點火電路切斷系統將會起動：

- 變速箱在空檔位置，或
- 變速箱已入檔位時，收回側支架，並拉起離合器把手。

起動引擎：

1. 將主開關轉到開，並將引擎操作開關切换到運轉位置。（請參閱第 4-9 頁）

註

對於配備智慧鑰匙的車型：智慧鑰匙必須開啟並在操作範圍內。

2. 確認相應的儀錶指示器 / 警告燈依照本手冊中規定的說明亮起、熄滅及運作。
 - 關於儀錶指示器和警告燈的詳細資訊，請見第 4-3 頁。

註

如果任何指示器或警告一直亮起，請勿起動引擎。

TCA29080

注意

如果指示器或警告出現問題或異常狀況，請立即停止所有車輛操作。交由山葉服務網檢查機車。

3. 將變速箱換檔至空檔。

4. 按下起動開關起動引擎。
5. 引擎起動時或 5 秒後放開起動開關。等候 10 秒讓電瓶電壓恢復，然後再次按開關。

TCA11043

注意

為獲得最長的引擎使用壽命，未暖機前機車不可急加速！


TAU45312

註

此機型配備一個車輛轉倒感知器，可在機車翻轉時將引擎熄火。發生此情況時，將主開關關閉再重開。不這樣做的話，按下起動開關時雖會轉動曲軸，但引擎無法起動。

換檔

TAUJ2191

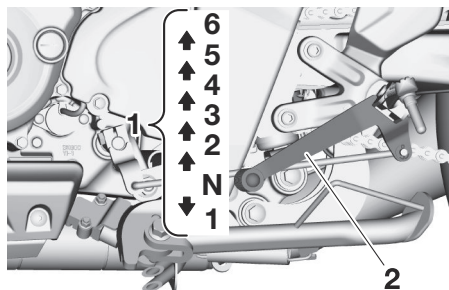

1. 各檔位置
2. 換檔踏板

換檔能夠控制起步、加速、爬坡所需的引擎動力。

註

要將變速箱切換到空檔位置（N），可反覆壓下換檔踏板直到到達行程末端，然後再輕輕往上勾起。

TCA10262

注意

- 換檔時，用力壓下換檔踏板，直至您感覺變速箱換檔完成。
- 即使變速箱在空檔位置，既不可長時間熄火滑行，也不可將機車長距離拖行。變速箱只

有在引擎運轉中才能適當潤滑。不當的潤滑可能導致變速箱損傷。

- 避免損壞引擎、變速箱、傳動系統，只能使用離合器換檔。因為這些設備不適合承受強迫換檔的震動。

TAU85370

起步和加速

1. 拉離合器把手，使離合器分離。
2. 將變速箱切入一檔。空檔指示燈應會熄滅。
3. 逐步旋轉油門握把，同時慢慢放開離合器把手。
4. 起步後關閉油門，同時快速拉離合器把手。
5. 將變速箱切入二檔。（注意不要將變速箱切入空檔。）
6. 將油門握把部分旋轉，逐漸釋放離合器把手。
7. 遵照同樣的程序換下一檔。

TAU85380

減速

1. 釋放油門握把，並平順地使用前後煞車，使機車速度減慢。
2. 機車減速時，推入較低速檔。

3. 引擎即將熄火或運轉不順時，拉離合器把手，用煞車使機車減速。如有需要則繼續往低速檔換。
4. 機車停止後，可將變速箱切入空檔。空檔指示燈會點亮，這時可以釋放離合器把手。

TWA17380

警告

- 煞車不當可能導致失控或打滑。一定要同時使用前後煞車，且應平順地使用煞車。
- 確認機車和引擎已降到適當的速度，再切入較低速檔。在機車或引擎速度過高時切入較低速檔，可能造成後輪打滑或使引擎過度運轉，進而導致失控、發生意外和受傷。也可能會損傷引擎或傳動系統。

操控及重要騎乘要點

TAU16811

降低油耗的秘訣

油耗主要由您的騎乘方式決定。請參考以下要點，降低油耗：

- 換至高速檔時要迅速，且加速時避免高引擎轉速。
- 換至低速檔時不要讓引擎轉速過高，引擎在無負荷時也應避免以高轉速運轉。
- 需長時間等待時（例如交通堵塞時、等待交通號誌或鐵路平交道時）將引擎熄火，不要惰轉。

TAU17214

駐車

駐車時，請將引擎熄火，從主開關將鑰匙取出。

TWA10312



- 由於引擎和排氣管會變得非常燙，請將機車停放在行人和兒童不會接觸到的地方，避免燙傷。
- 請勿停放在斜坡或鬆軟的地面上，否則機車會翻倒，增加汽油外洩起火的危險。
- 不可將機車停放在草地或其他易燃物質附近。

TAU82860

TWA15461

TAU82870

定期檢查、調整及潤滑可將機車保持在最安全且最有效率的狀態。安全是車主 / 騎士的義務。機車檢查、調整及潤滑最重要的重點說明於以下頁面。

保養手冊內指定的間隔應只能作為正常騎乘狀況下的一般性指南。保養間隔應依氣候、地形、地裡位置及個人使用習慣的不同予以縮短。

TWA10322

警告

無法適當保養本機車，或不正確執行保養工作，於維修或使用機車時恐將增加傷亡之風險。若您不熟悉機車維修作業，請委由山葉服務網執行維修工作。

TWA15123

警告

除非有特別的指示說明，否則進行機車保養時，請將引擎熄火。

- 運轉中的引擎可能會接觸身體或衣物而導致受傷，電氣部品則可能導致電擊或火災發生。
- 在引擎運轉時進行保養或維修工作，可能會使眼睛受傷、引發火災或產生致命的一氧化碳。更多一氧化碳的資訊請參閱第 2-2 頁。

警告


機車騎乘後，引擎、排氣管、煞車碟盤、卡鉗、煞車片可能會變得熱燙。為避免燙傷，煞車部品冷卻後才可觸摸。

排氣控制除了讓空氣保持乾淨，對於維持引擎的正常運轉及最高性能也很重要。進行與排氣控制相關的維修時，需要有專業資料、知識與設備。排氣控制裝置與系統的保養、更換或維修可由任何取得認證（如果適用）的修車廠或個人執行。山葉服務網均經過訓練並擁有設備，可執行這些特殊服務。

定期保養和調整

工具組

TAU85230

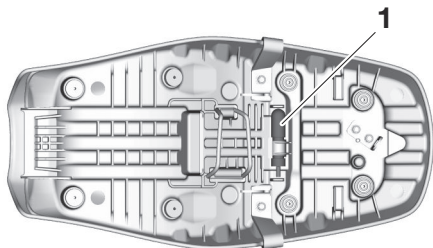

1. 工具組

工具組放置於顯示的位置。


本使用說明書敘述的資訊以及工具組提供的工具，可協助您進行預防保養及簡易維修，但為了能夠正確執行某些保養工作，還是需要扭力扳手與其他工具才可以進行。

註

如果您不具有進行某項作業所需之工具或經驗，請讓山葉服務網為您進行。

拆卸和安裝整流罩與面板

進行本章所述的部分保養工作之前需先拆卸圖中的整流罩與面板。每次需要拆卸和安裝整流罩或面板時，請參閱本小節。

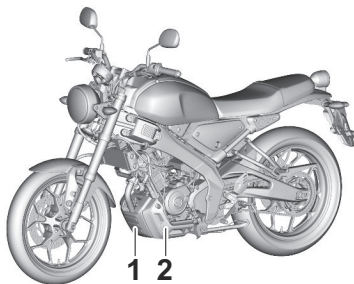

1. 整流罩 A
2. 面板 A


整流罩 A

拆卸整流罩

1. 拆下面板 A。

TAU18724

2. 如圖所示拆下螺栓，然後取下整流罩。

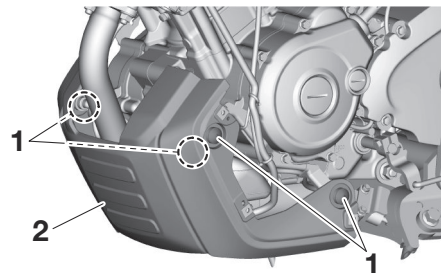

1. 螺栓
2. 整流罩 A

安裝整流罩

1. 將整流罩裝回原位，然後鎖上螺栓。
2. 安裝面板。

TAUB0750


面板 A

拆卸面板

拆下螺栓，然後如圖所示拉出面板。

TAU19152

TAU91150

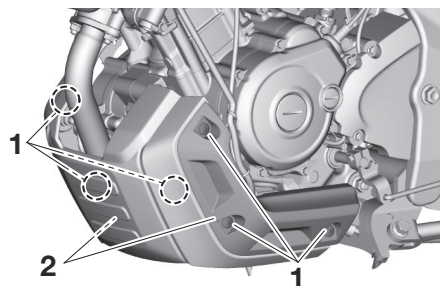

1. 螺栓
2. 面板 A

安裝面板

將面板裝回原位，然後鎖上螺栓。

檢查火星塞

火星塞是重要的引擎組件，應定期檢查，且最好由山葉服務網進行。由於熱量與堆積物會慢慢侵蝕火星塞，因此應定期或依據保養手冊中的規定拆下檢查。此外，火星塞的狀況也可以顯示引擎的狀況。


火星塞中央電極四周的陶瓷絕緣體應為淺棕褐色（機車正常騎乘時的理想顏色）。如果火星塞出現明顯不同的顏色，則可能是引擎的運轉狀況不良所致。請勿試圖自行診斷此類問題，應交由山葉服務網進行檢查。

若火星塞電極出現腐蝕、過度積碳或其他的堆積物，務必更換。

指定的火星塞：

NGK/MR8E9

安裝火星塞之前，請使用線規測量火星塞間隙。必要時，將間隙調整至規定值。

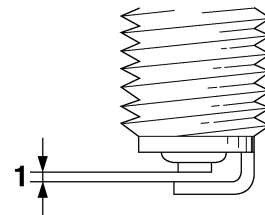

1. 火星塞間隙

火星塞間隙：

0.8–0.9 mm

清潔火星塞墊圈的表面與接觸面，並擦掉火星塞螺紋上的污垢。

鎖緊扭力：

火星塞：

13 N·m (130 kgf·cm)

註

安裝火星塞時如果沒有扭力扳手，估計正確扭力的一種方法是用手鎖緊後，再旋轉 1/4–1/2 圈，不過仍應盡速將火星塞鎖緊至規定的扭力。

定期保養和調整


TAUE5090

引擎機油與機油濾清器濾蕊

每次騎乘機車前，應檢查引擎機油量。此外，必須依保養手冊規定的時間間隔更換引擎機油與機油濾清器濾蕊。

檢查引擎機油量


1. 將機車停放於平坦地面，並保持其直立狀態。傾斜的車身會導致誤判。
2. 起動引擎，暖車數分鐘後熄火。
3. 等待幾分鐘讓機油沉澱，取下機油加油蓋，拭淨機油油量尺，再重新插入機油加油孔（不用鎖緊），然後再次取出以檢查油量。**注意：只有當您確定引擎機油量充足時，才能操作本機車。** [TCA10012]

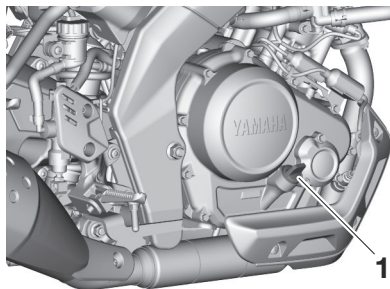

1. 引擎機油加油蓋

註

引擎機油量應介於上限與下限之間。

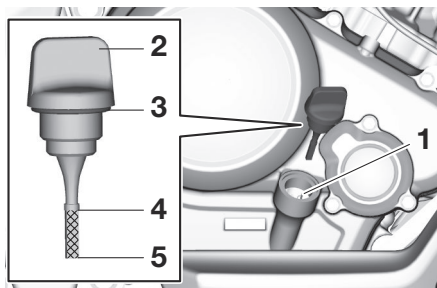


1. 機油加油孔
2. 引擎機油油量尺
3. O 型環
4. 最高油位記號
5. 引擎機油油量尺尖端

4. 若引擎機油低於最低油位記號，則添加建議使用的機油，加至正確的高度。
5. 安裝並鎖緊機油加油蓋。

更換引擎機油（或連同機油濾清器濾蕊）

1. 起動引擎，暖車數分鐘後熄火。
2. 在引擎下方放置一個油盆，收集用過的機油。
3. 取下引擎機油加油蓋，然後取下排油螺栓、O 型環、壓縮彈簧及引擎機油濾網，將曲軸箱內的機油排出。**注意：拆**

卸引擎機油排油螺栓時，O 型環、壓縮彈簧及機油濾網會掉出。小心不要弄丟這些零件。 [TCA11002]

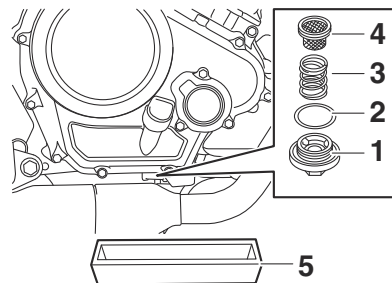


1. 引擎機油排油螺栓
2. O 型環
3. 壓縮彈簧
4. 濾網
5. 油盆

4. 用溶劑清潔引擎機油濾網。

註

如果機油濾清器濾蕊不需更換，則跳過步驟 5-7。


5. 拆卸螺栓，取下機油濾清器濾蕊蓋。

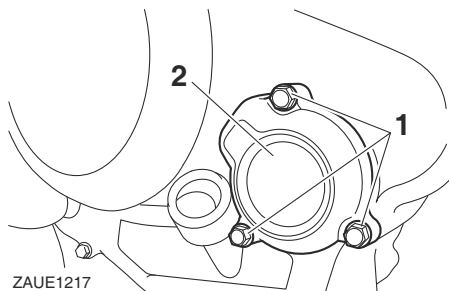

1. 螺栓

2. 機油濾清器濾蕊蓋

6. 拆卸及更換機油濾清器濾蕊和 O 型環。

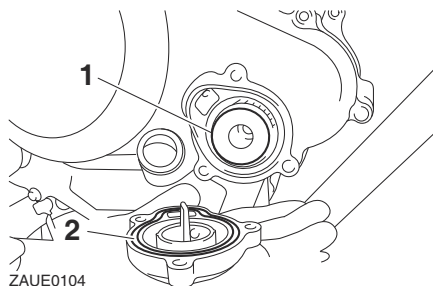

1. 機油濾清器濾蕊

2. O 型環

7. 安裝螺栓以便裝回機油濾清器濾蕊蓋，接著將螺栓鎖緊至規定的扭力。

鎖緊扭力：

機油濾清器濾蕊蓋螺栓：
10 N·m (100 kgf·cm)

註

確定 O 型環安裝到定位。

8. 安裝引擎機油濾網、壓縮彈簧、O 型環及引擎機油排油螺栓，然後鎖緊至指定的扭力。**注意：**安裝引擎機油排油螺栓前，請記得將 O 型環、壓縮彈簧及機油濾網裝回原位。[TCA10422]

鎖緊扭力：

引擎機油排油螺栓：
32 N·m (320 kgf·cm)

9. 將建議使用的引擎機油添加指定的份量，然後安裝並鎖緊機油加油蓋。

推薦的引擎機油：

請見第 9-1 頁。

機油更換容量：

機油更換：

0.85 L

含拆下機油濾清器：

0.95 L

TCA11621

注意

- 請勿混進任何化學添加物，以免離合器打滑（因為引擎機油也會潤滑離合器）。不可使用“CD”柴油等級或高過指定等級的機油。此外，不可使用有“ENERGY CONSERVING II”或以上等級標章的機油。
- 小心勿讓異物進入曲軸箱。

10. 起動引擎，惰速運轉數分鐘，檢查引擎是否漏油。若有漏油，請立即將引擎熄火檢查原因。

11. 關閉引擎，檢查機油量，必要時修正。

定期保養和調整

TAU85450

為何要使用 Yamalube

山葉原廠 YAMALUBE 機油誕生於工程師們的熱情及信念，其引擎機油為重要的液態引擎組件。我們集結了機械工程、化學、電子各領域的專家進行各種追蹤測試，並一同開發出使用該機油的引擎。Yamalube 機油囊括了各種基本油品的優點，並融合各種添加劑至完美的平衡比例，藉此確保該最終油品可表現出優異的性能水準。Yamalube 礦物機油、半合成機油及合成機油各自均具備獨特的特性及價值。山葉機車自 1960 年代起，歷經了多年對油品的研究及發展，使得 Yamalube 成為山葉引擎的最佳選擇。

YAMALUBE®

TAU82892

冷卻液

應定期檢查冷卻液量。此外，必須依保養手冊規定的間隔時間更換冷卻液。

推薦的冷卻液：

YAMALUBE 冷卻液

冷卻液容量：

冷卻液副水箱（最高液位記號）：

0.15 L

水箱（包含所有管路）：

0.49 L

註

如果無法取得山葉原廠冷卻液，請用適用於鋁合金引擎含有腐蝕抑制劑的乙二醇抗凍劑，並與蒸餾水以 1:1 比例混合。

TAU80890

檢查冷卻液量

1. 將機車停放於平整的地面。
2. 拆下整流罩 A。（請參閱第 7-2 頁）
3. 將機車保持直立狀態。

註


- 冷卻液量必須在引擎冷卻的狀況下檢查，因為冷卻液量會隨著引擎溫度改變。

- 檢查冷卻液量時請確定機車保持直立的位置，傾斜的車身會導致誤判。

4. 檢查冷卻液副水箱內的冷卻液量。


註

冷卻液量應介於最低與最高液位記號之間。

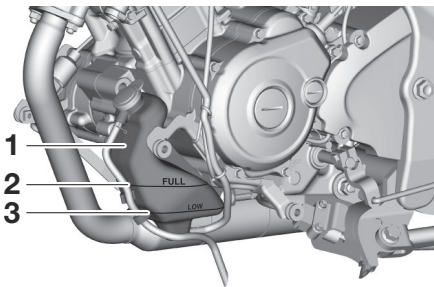

1. 冷卻液副水箱
2. 最高液位記號
3. 最低液位記號

5. 若冷卻液剛好位於或低於最低液位記號，請取下冷卻液副水箱蓋。

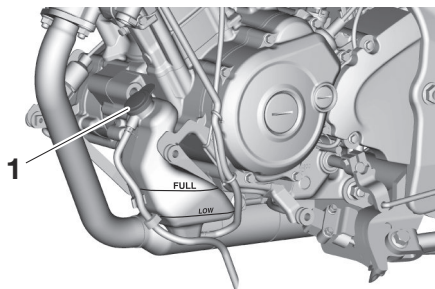

1. 冷卻液副水箱蓋

6. 將冷卻液添加到最高液位記號，再裝回冷卻液副水箱蓋。**警告！** 只取下冷卻液副水箱蓋。**引擎很熱時，切勿試圖取下水箱蓋。** [TWA15162] **注意：** 如果沒有冷卻液可以補充，只能使用蒸餾水(不含其他任何雜質元素的水)短暫代替。不可使用自來水、井水、包裝礦泉水、雨水、河水、山泉水、含鹽水份或其他任何雜質元素的水等等進行補充，以免造成冷卻系統內部零件損壞。如使用蒸餾水代替時，也請立刻至山葉服務網使用新的冷卻液更換。 [TCA10473]

冷卻液副水箱容量（到最高液位記號）：
0.15 L

7. 安裝整流罩。

TAU82900

更換冷卻液


必須依保養手冊定期或規定更換冷卻液。交由山葉服務網更換冷卻液。 **警告！ 引擎很熱時，切勿試圖取下水箱蓋。** [TWA10382]

空氣濾清器濾蕊與檢查軟管

應依保養手冊規定的間隔時間由山葉服務網清潔或更換空氣濾清器濾蕊。如果您經常在潮濕或多塵的區域騎乘，則應更加頻繁地維護空氣濾清器濾蕊。此外，應視需要定期檢查和清潔空氣濾清器檢查軟管。

清潔空氣濾清器檢查軟管

1. 檢查軟管是否堆積污垢或積水。

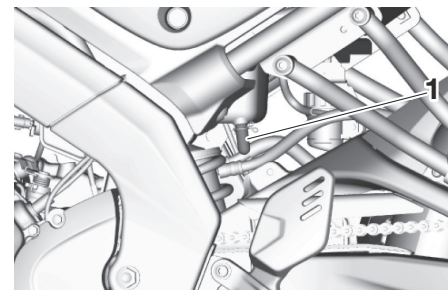

1. 空氣濾清器檢查軟管
2. 如果看見污垢或水，請拆下軟管進行清潔，然後裝回軟管。

定期保養和調整


TAUE5510

調整引擎惰轉轉速

必須檢查引擎惰轉轉速，並在必要時依保養手冊規定的間隔時間進行如下調整。

進行此調整之前，引擎應先暖機。

檢查引擎惰轉轉速，並在必要時轉動惰轉調整螺絲，將轉速調整至規定值。欲提高引擎惰轉轉速，請往 (a) 方向轉動螺絲。欲降低引擎惰轉轉速，請往 (b) 方向轉動螺絲。

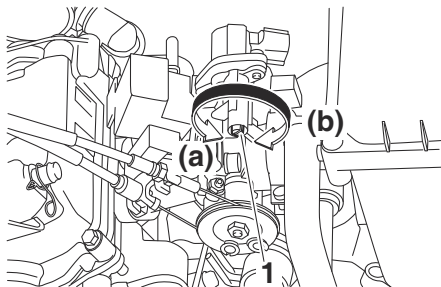

1. 惰速調整螺絲

引擎惰轉轉速：

1300-1500 r/min


註

如果無法依上述方式獲得規定的惰轉轉速，請交由山業服務網進行調整。

TAU21377

調整油門握把自由間隙

如圖所示，測量油門握把自由間隙。

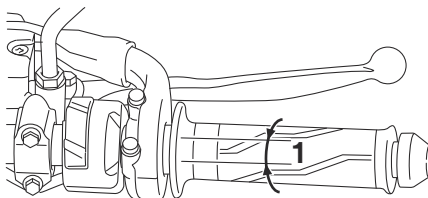

1. 油門握把自由間隙

油門握把自由間隙：


3.0-5.0 mm

請定期檢查油門握把自由間隙，必要時依照以下步驟調整。

註

檢查及調整油門握把自由間隙之前，必須先正確調整引擎惰轉轉速。

1. 鬆開固定螺帽。
2. 欲增加油門握把自由間隙，往 (a) 方向轉動油門握把自由間隙調整螺帽。欲減少油門握把自由間隙，往 (b) 方向轉動調整螺帽。

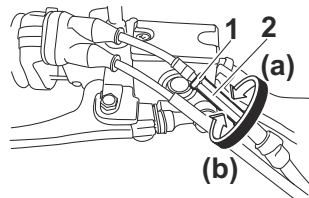

1. 固定螺帽
2. 調整螺帽

3. 鎖緊固定螺帽。

TAU83050

汽門間隙

汽門是很重要的引擎組件，且汽門間隙會隨使用而改變，因此必須依保養手冊定期或規定檢查及調整汽門。未調整汽門可能造成油氣混合比不正確，使引擎出現噪音，甚至造成引擎損壞。為避免此問題，請定期由山葉服務網檢查並調整汽門間隙。

註

這項維修只能在引擎冷卻後執行。

TAU69801

輪胎

輪胎是機車和路面唯一的接觸點。任何情況下的騎乘安全都依賴這塊相當小的路面接觸面積。隨時將輪胎維持在良好狀態，以及適時以指定的輪胎進行更換，非常重要。

胎壓

每次騎乘之前應檢查胎壓，必要時予以調整。

TWA10504



在胎壓不正確的情形下騎乘本機車，可能會因機車失控導致重傷或死亡。

- 必須在冷胎狀態（輪胎的溫度和四周的溫度相同）檢查和調整胎壓。
- 胎壓必須配合騎乘速度和本機車許可的騎士、乘客、貨物及配件總重量調整。

冷胎壓：

一人：

前輪：

225 kPa (2.25 kgf/cm²)

後輪：

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

兩人：

前輪：

225 kPa (2.25 kgf/cm²)

後輪：

250 kPa (2.50 kgf/cm²)

最大載重限制：

機車：

168 kg

機車的最大載重限制是騎士、乘客、貨物和任何配件的總重量。


TWA10512



請勿超載。騎乘超載的機車可能會引起事故。

定期保養和調整

檢查輪胎

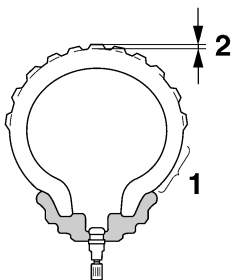

1. 胎壁
2. 胎紋深度

每次騎乘之前應檢查輪胎。中央胎紋深度達到指定深度、輪胎遭到鐵釘或玻璃碎片刺穿或胎壁破裂時，請立即交由山葉服務網更換輪胎。

最小胎紋深度（前和後）：
1.0 mm

TWA10472



警告

- 請交由山葉服務網更換過度磨損的輪胎。使用過度磨損的輪胎不僅違法，且會降低騎乘的穩定性，可能導致失控。
- 車輪和煞車的相關零件更換請交由山葉服務網進行，他們具備這類的專業知識和經驗。

- 更換輪胎後，請先以適當的速度騎乘，因為輪胎表面必須先磨合，才能發揮最佳特性。

輪胎資訊

本型號為無內胎設計，配備有輪胎氣閥。輪胎即使沒有使用或僅偶爾使用，仍會老化。胎紋和胎壁橡膠龜裂為老化的徵兆，有時還會伴隨出現胎體變形。老舊和老化的輪胎應由輪胎專家檢查，確定是否適合繼續使用。

TWA10462



警告

前、後輪胎應使用相同製造和設計的產品，否則車輛操作特性不同可能會導致事故。

經過大量測試，只有下列輪胎受到山葉認可。

前輪胎：

尺寸：

110/70-17M/C 54S

製造商 / 型號：

IRC/TRAIL WINNER GP-211F

後輪胎：

尺寸：

140/70-17M/C 66S

製造商 / 型號：

IRC/TRAIL WINNER GP-211R

TAU21963

鑄造車輪


車輪是由輪胎和輪圈組合而成。為使您的機車性能、耐久性和安全性發揮到極致，請注意下列有關車輪的說明。

- 每次騎乘之前應檢查輪圈是否龜裂、彎曲或損傷。若發現任何損傷，請交由山葉服務網更換車輪。不要嘗試對車輪進行任何維修，變形或龜裂的車輪都必須更換。
- 每次更換或換新輪胎或車輪時，都須平衡車輪。未平衡的車輪可能導致性能不佳、操作特性不良，並縮短輪胎壽命。

TAU22047

調整離合器把手自由間隙

如圖所示，測量離合器把手自由間隙。

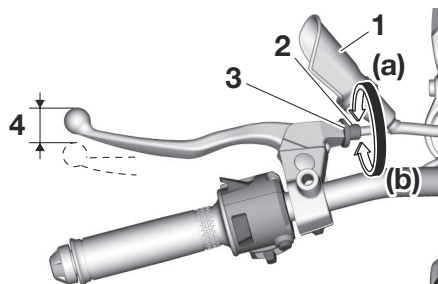

1. 橡膠蓋
2. 離合器把手自由間隙調整螺栓
3. 固定螺帽
4. 離合器把手自由間隙

離合器把手自由間隙：

8.0–13.0 mm


請定期檢查離合器把手自由間隙，需要時依照以下步驟調整。

1. 將橡膠蓋滑回離合器把手處。
2. 鬆開固定螺帽。
3. 欲增加離合器把手自由間隙，往 (a) 方向轉動離合器把手自由間隙調整螺栓。欲減少離合器把手自由間隙，往 (b) 方向轉動調整螺栓。

註

若能夠以上述方法達到指定的離合器把手自由間隙，請跳過步驟 4–7。


4. 欲鬆開離合器鋼索，往 (a) 方向將離合器把手的調整螺栓轉到底。
5. 鬆開曲軸箱的固定螺帽。

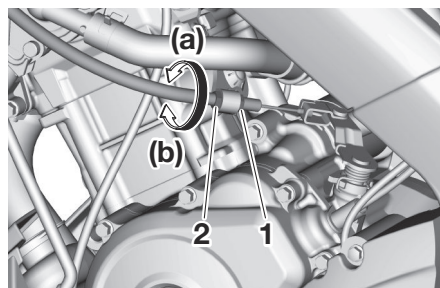

1. 固定螺帽
2. 離合器把手自由間隙調整螺帽
6. 欲增加離合器把手自由間隙，往 (a) 方向轉動離合器把手自由間隙調整螺帽。欲減少離合器把手自由間隙，往 (b) 方向轉動調整螺帽。
7. 鎖緊曲軸箱的固定螺帽。
8. 鎖緊離合器把手處的固定螺帽，然後將橡膠蓋滑回原來位置。

TAU37914

檢查煞車把手自由間隙

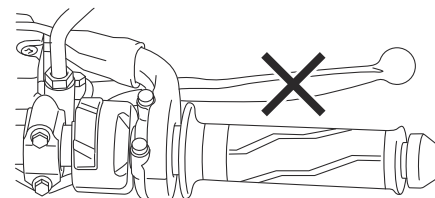

煞車把手的末端沒有自由間隙，若有自由間隙，請交由山葉服務網檢查煞車系統。

TWA14212

警告

操作煞車把手時，如有鬆軟或海綿般的感覺，表示液壓煞車系統內有空氣存在，請交由山葉服務網排除煞車系統內的空氣再騎乘。煞車系統內若有空氣，會降低煞車效果，造成機車失控的意外發生。

定期保養和調整

TAU36505

煞車燈開關

煞車產生作用前，煞車燈應先亮起。連接至煞車把手及煞車踏板的開關，可以啟動煞車燈。由於煞車燈開關屬於防鎖死煞車系統的機件，因此只能由山葉服務網進行維修。


TAU83640

檢查前後煞車片

必須依保養手冊定期或規定檢查前後煞車片的磨耗程度。

TAU36721

後煞車片

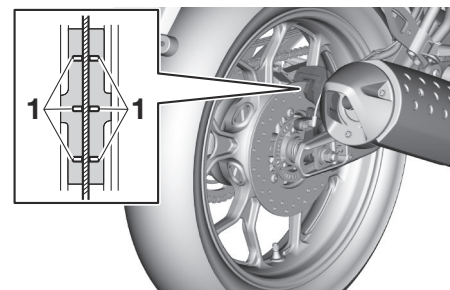


1. 煞車片磨耗指示溝槽

每個後煞車片都配有磨耗指示溝槽，您不必分解煞車就能檢查煞車片的磨耗程度。欲檢查煞車片磨耗程度，請檢查磨耗指示溝槽。若煞車片已經磨損到磨耗指示溝槽幾乎消失的程度，請交由山葉服務網更換整組煞車片。

TAU22434

前煞車片

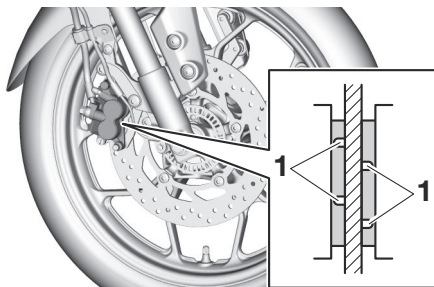

1. 煞車片磨耗指示溝槽


每個前煞車片都配有磨耗指示溝槽，您不必分解煞車就能檢查煞車片磨耗程度。欲檢查煞車片磨耗程度，請檢查磨耗指示溝槽。若煞車片已經磨損到磨耗指示器溝槽幾乎要消失的程度，請交由山葉服務網更換整組煞車片。

TAU40262

檢查煞車液量


騎乘之前，請檢查煞車液是否高於最低油位記號。檢查煞車液面時，請旋轉把手使主缸的頂端位於水平位置。視需要補充煞車液。

前煞車

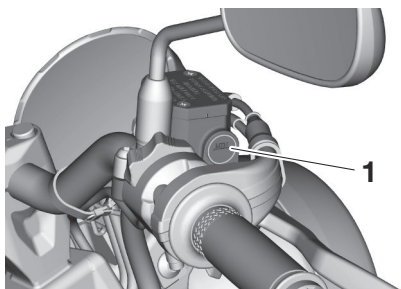

1. 最低液位記號

後煞車

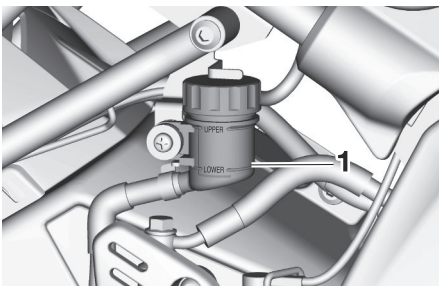

1. 最低液位記號

指定煞車液：

DOT 4

TWA16011

警告

保養不當可能導致無法煞車。請遵守以下注意事項：

- 煞車液不足會使空氣進入煞車系統，降低煞車性能。
- 取下煞車儲液槽蓋之前先加以清潔。僅限使用未拆封過的 DOT 4 煞車液。
- 只能使用推薦的煞車液，否則橡皮封會劣化，導致漏液。
- 請添加同種類的煞車液。使用非 DOT 4 煞車液可能會導致有害的化學反應。
- 添加時請留意不可讓水和塵土進入煞車儲液槽內。水會顯著降低煞車液的沸點，導致氣阻發生。灰塵也可能阻塞 ABS 液壓單元閥門。

TCA17641

注意

煞車液會損害烤漆表面或塑膠零件，請立刻將噴濺的煞車液清除。

隨著煞車片磨耗，煞車液面也會逐漸下降。煞車液面過低表示煞車片已經磨耗或煞車系統漏

液。若液面過低，請確實檢查煞車片是否磨耗以及煞車系統是否漏液。若煞車液量突然下降，請至山葉服務網檢查原因之後再騎乘。

定期保養和調整

TAUE5100

更換煞車液

請依保養手冊規定的時間間隔，由山葉服務網更換煞車液。此外，請每四年更換一次煞車軟管，每當軟管損壞或洩漏時，都須予以更換。

TAU22762

驅動鏈條鬆緊度

每次騎乘之前應檢查驅動鏈條鬆緊度，必要時予以調整。

TAU74253


檢查驅動鏈條鬆緊度

1. 以側支架支撐機車。

註

檢查和調整驅動鏈條鬆緊度時，機車不可有任何負載。

2. 將變速箱換檔至空檔。
3. 如圖示測量驅動鏈條鬆緊度。

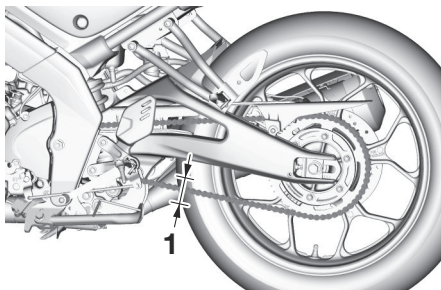

1. 驅動鏈條鬆緊度

驅動鏈條鬆緊度：


30.0–40.0 mm

TAU57971

調整驅動鏈條鬆緊度

調整驅動鏈條鬆緊度之前，請先洽詢山葉服務網。

1. 鬆開搖臂每一側的輪軸螺帽及固定螺帽。

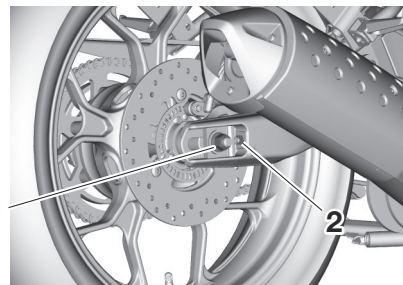


1. 輪軸螺帽
2. 固定螺帽

2. 欲鎖緊驅動鏈條，往 (a) 方向旋轉搖臂每一側的驅動鏈條鬆緊度調整螺栓。欲

鬆開驅動鏈條，往 (b) 方向旋轉搖臂每一側的調整螺栓，然後將後輪向前推。

註

使用搖臂每一側的對準記號與凹槽，確認兩個驅動鏈條拉出器位在相同位置，以利正確對準車輪。

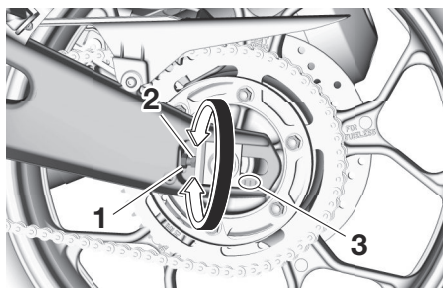

1. 固定螺帽
2. 調整螺栓
3. 對正記號

3. 鎖緊輪軸螺帽，然後依指定的扭力鎖緊固定螺帽。

鎖緊扭力：

輪軸螺帽：

59 N·m (590 kgf·cm)

固定螺帽：

16 N·m (160 kgf·cm)

4. 確認驅動鏈條拉出器位在相同位置，驅動鏈條鬆緊度正確，且驅動鏈條運轉平順。

清潔及潤滑驅動鏈條

必須依保養手冊定期或規定清潔及潤滑驅動鏈條，否則鏈條會快速磨耗，尤其是在多塵或潮濕的地區騎乘時。驅動鏈條維修程序如下。

TCA10584

注意

清洗機車後、在潮濕或多塵的地區騎乘之後，請潤滑驅動鏈條。

1. 使用驅動鏈條清潔劑和一把小軟毛刷清潔驅動鏈條。**注意：**不可使用蒸氣清洗機、高壓洗車機或不當的溶劑清洗驅動鏈條，以免損壞 O 型環。 [TCA11122]
2. 將驅動鏈條擦乾。
3. 使用特製的 O 型環鏈條潤滑油，徹底潤滑驅動鏈條。**注意：**切勿將驅動鏈條塗抹引擎機油或任何潤滑油，因為其中可能含有會損傷 O 型環的物質。 [TCA11112]

定期保養和調整

TAU23098

檢查及潤滑鋼索

在每次騎乘之前都應該檢查所有控制鋼索的操作以及鋼索的情況，必要時請潤滑鋼索和鋼索末端。若鋼索受損或無法平順移動，請至山葉服務網檢查或更換。**警告！鋼索外鞘破損恐導致生鏽，及引起鋼索移動時之干擾。請儘可能更換受損鋼索以避免不安全狀況發生。** [TWA10712]

推薦潤滑油：

山葉鋼索潤滑劑或其他適當的鋼索潤滑劑

TAU83200

檢查及潤滑油門握把和鋼索

每次騎乘機車前，應檢查油門握把的操作。此外，應依保養手冊定期或規定，由山葉服務網潤滑鋼索。


油門鋼索都裝有橡皮套，請確保這些橡皮套確實緊密安裝。即使橡皮套已正確安裝，也無法完全防止水份進入鋼索，因此清洗機車時，不要將水直接倒在橡皮套或鋼索上。鋼索或橡皮套變髒時，可使用濕布擦拭乾淨。

TAU44276


檢查及潤滑煞車和換檔踏板

每次騎乘機車前應檢查煞車和換檔踏板的作動，必要時請潤各滑踏板樞軸點。

煞車踏板

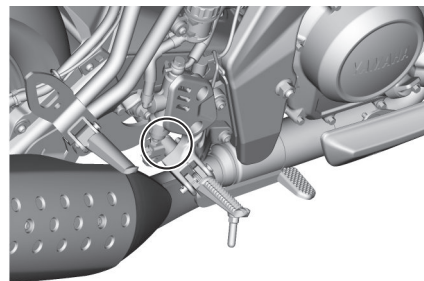

換檔踏板

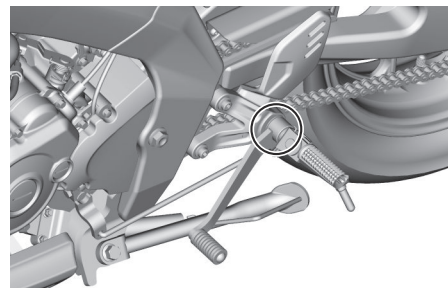

推薦的潤滑油：
鋰皂基黃油

TAU23146

檢查與潤滑煞車和離合器把手

每次騎乘機車前，應檢查煞車把手和離合器把手的作動，必要時請潤滑各把手的樞軸點。

推薦的潤滑油：


煞車把手：

矽黃油


離合器把手：

鋰皂基黃油

煞車把手

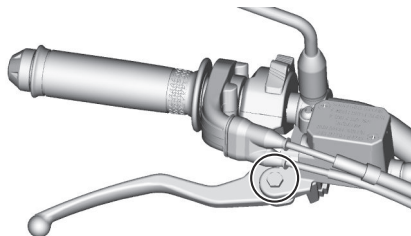


離合器把手

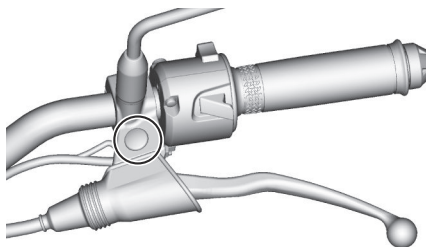

定期保養和調整

TAU23203

檢查及潤滑側支架

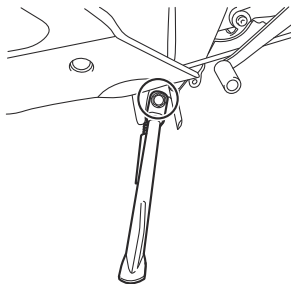

每次騎乘機車前應檢查側支架的作動，必要時請潤滑側支架滑樞軸以及金屬與金屬之間的接觸面。

TWA10732

警告

如果側支架無法順暢上下移動，請交由山葉服務網進行檢查或維修，否則側支架可能會接觸地面，導致騎士因分心而失控。

推薦的潤滑油：
鋰皂基黃油

TAU82950

潤滑搖臂樞軸

必須依保養手冊定期或規定由山葉服務網潤滑搖臂樞軸。

推薦的潤滑油：
鋰皂基黃油

TAU82960

檢查前叉


必須依保養手冊定期或規定如下檢查前叉的狀況與運作。

檢查狀況

檢查內管是否有刮傷、損壞或過多油外漏。

檢查運作

1. 將機車停放於平坦地面，並保持其直立狀態。警告！為避免人員受傷，穩固地支撐機車以免傾倒危險狀況發生。 [TWA10752]
2. 按住前煞車時，用力下壓把手數次，檢查前叉是否平順壓縮並回彈。

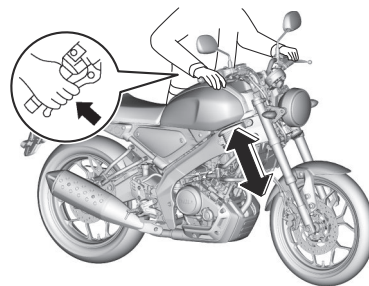

TCA10591

注意


若有發現任何損壞狀況或前叉無法平順操作，請洽山葉服務網檢查或更換。

TAU92330

檢查轉向舵


磨損或鬆脫的轉向舵可能造成危險，因此必須依保養手冊定期或規定如下檢查轉向舵的運作。

1. 將前輪抬起離地。（請見第 7-23 頁。）警告！為避免人員受傷，穩固地支撐機車以免傾倒危險狀況發生。 [TWA10752]
2. 握住前叉腳的下半部，然後嘗試前後移動。如果能感覺到自由間隙，請交由山葉服務網檢查並維修轉向舵。

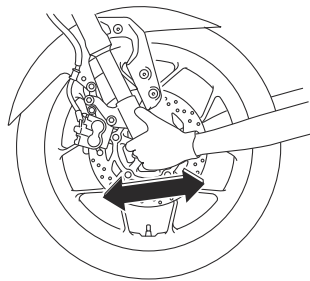

TAU82970

檢查車輪軸承

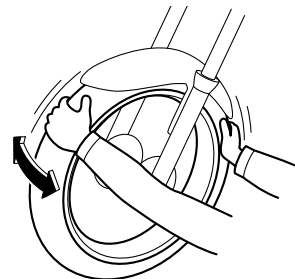


必須依保養手冊定期或規定檢查前後輪軸承。如果車輪輻出現間隙或無法平順轉動，請交由山葉服務網檢查車輪軸承。

定期保養和調整

TAU50712

電瓶

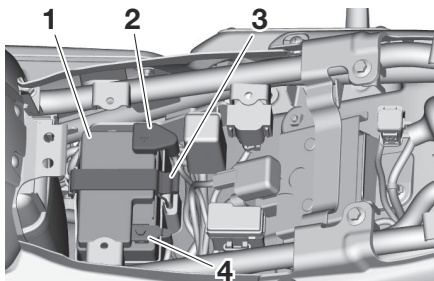

1. 電瓶
2. 正極電瓶電線（紅色）
3. 電瓶帶
4. 負極電瓶電線（黑色）

電瓶位於座墊下面。（請參閱第 4-15 頁）此型號的機車備有閥門調節鉛酸（VRLA）電瓶，不需要檢查電解液或補充蒸餾水，但是需要檢查電瓶的接線狀況，必要時予以鎖緊。

TWA10761

警告

- 電解液內含有硫酸成分，具有毒性而且危險，會導致嚴重灼傷，請避免接觸皮膚、眼睛或衣物。在電瓶附近作業時，請戴上護目鏡。若不慎接觸，請進行下列急救措施：
 - 外部：以大量清水沖洗。

- 內部：喝大量的水份或牛奶，立即送醫。
- 眼睛接觸：用清水沖洗 15 分鐘，立即送醫。
- 電瓶會產生爆炸性的氫氣，請遠離火花、火苗、香菸等火源，在封閉的空間充電時，需保持充足的通風。
- 請將電瓶放置在孩童無法觸及之處。

TCA10621

注意

請勿試圖拆除電瓶電池封條，否則會造成電瓶永久損壞。

將電瓶充電

如果電瓶似乎沒電了，請儘速至山葉服務網進行充電。記住，機車裝置越多的選購電氣配件，電瓶的耗電會越快。

TCA16522

注意

如要對閥門調節鉛酸（VRLA）電瓶進行充電，需要使用特別的充電機（定電壓式）。使用一般的充電機充電，會造成電瓶損壞。

存放電瓶

1. 如果機車超過一個月不使用，請將電瓶拆下，充飽電後存放在陰涼乾燥的地

方。**注意：**拆下電瓶時，務必關閉主開關，然後先拆下負極電線，再拆下正極電線。 [TCA16304]

2. 如果電瓶要存放超過兩個月，則至少每個月檢查一次，視需要將電充飽。
3. 先將電瓶充飽後再安裝。**注意：**安裝電瓶時，務必關閉主開關，然後先接上正極電線，再接上負極電線。 [TCA16842]
4. 安裝之後須確認電瓶電線正確接到電瓶樁頭上。


TCA16531

注意

請經常讓電瓶保持在充滿電狀態。存放電力耗盡的電瓶，將導致電瓶永久損壞。

TAU53046

更換保險絲

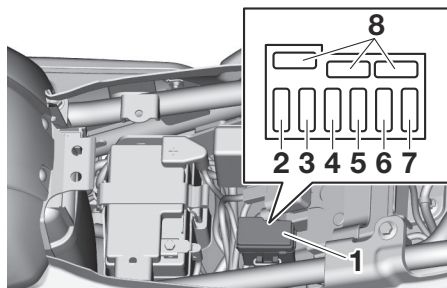

1. 保險絲盒
2. 訊號系統保險絲
3. ABS 馬達保險絲
4. ABS 電磁閥保險絲
5. 主保險絲
6. 點火保險絲
7. ABS 控制單元保險絲
8. 備用保險絲

保險絲盒位於騎士座墊下方。

若保險絲燒毀，按下述程序更換保險絲。

1. 關閉主開關並關閉故障的電氣迴路。
2. 拆下燒毀的保險絲，接著安裝指定安培數的新保險絲。**警告！不可換上大於規定安培數的保險絲，以免電氣系統受損引起火災。** [TWA15132]

指定的保險絲：


- 主保險絲：
20.0 A
- 訊號系統保險絲：
10.0 A
- 點火保險絲：
10.0 A
- ABS ECU 保險絲：
10.0 A
- ABS 馬達保險絲：
30.0 A
- ABS 電磁閥保險絲：
20.0 A

3. 開啟主開關並開啟故障的電氣迴路，檢查裝置是否能運作。
4. 若保險絲馬上又燒壞，請交由山葉服務網檢查電裝系統。

TAUN2261

機車燈

此機型配備 LED 式前燈、前位置燈以及煞車 / 後燈。如未亮燈，請檢查保險絲，然後交由山葉服務網檢查機車。

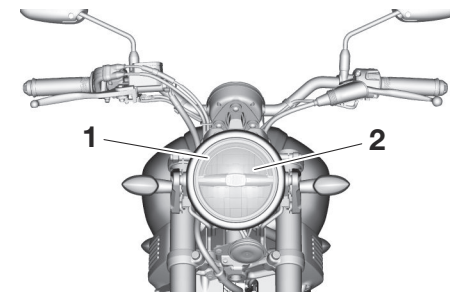

1. 前位置燈
2. 前燈

TCA16581

注意


頭燈透鏡勿貼任何類型的有色薄膜或貼紙。

定期保養和調整

TAU24205


更換方向燈燈泡

1. 拆下螺絲，取下方向燈透鏡。

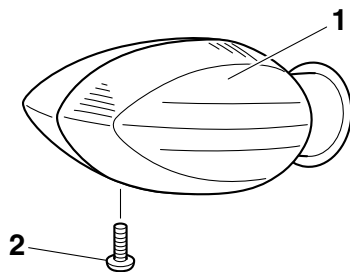

1. 方向燈透鏡
2. 螺絲

2. 將燒毀的燈泡壓下並逆時針方向旋轉到底，即可拆下燈泡。

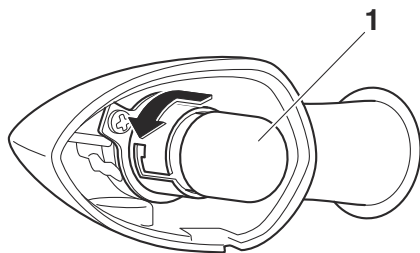


1. 方向燈燈泡

3. 將新的燈泡裝入燈座內，然後壓下並順時針方向旋轉到底為止。
4. 安裝透鏡，並鎖回螺絲。**注意：切勿過度鎖緊螺絲，否則透鏡可能因此破損。** [TCA11192]

TAUM3511

更換牌照板燈泡

1. 拆下螺絲，取下牌照板燈單元。

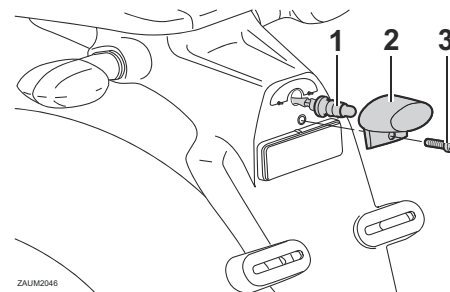


1. 牌照板燈泡插座
2. 牌照板燈單元
3. 螺絲

2. 將牌照板燈泡插座（連同燈泡）拉出。
3. 拔出燒毀的燈泡。
4. 將新的燈泡插入插座。
5. 將燈泡插座（連同燈泡）推入。
6. 鎖上螺絲，安裝牌照板燈單元。

TAUE67131

支撐機車

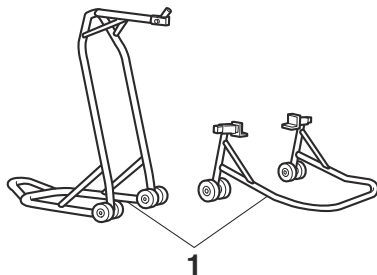

1. 保養支架（樣品）

由於此型號未配備主支架，因此拆卸前後輪或機車需要直立進行保養時，請使用保養支架。
進行任何保養工作前，請先確定機車停放狀態是否穩定平衡。

TAUE3880

前輪

前輪帶有屬於防鎖死煞車系統部分的組件。為防止因車輪受損或安裝不當而導致 ABS 發生故障，山葉建議對車輪進行專業保養。

TWAE0050

**警告**

請交由山葉服務網拆卸及安裝車輪。

TAUE3900

後輪

後輪帶有屬於防鎖死煞車系統部分的組件。為防止因車輪受損或安裝不當而導致 ABS 發生故障，山葉建議對車輪進行專業保養。

TWAE0050

**警告**

請交由山葉服務網拆卸及安裝車輪。

定期保養和調整

TAU25873

故障排除

雖然山葉機車在出廠之前都經過嚴格的檢查，但操作期間還是可能發生問題。例如，任何汽油、壓縮、或點火系統等問題，都會造成啟動不良及失去動力。

以下的故障排除圖表顯示自我檢查這些重要系統迅速而簡易的程序。不過，若是您的機車需要任何修理，請牽往山葉服務網，其專業的技師擁有必要的工具、經驗、及專業知識，可以正確維修您的機車。

請使用山葉正廠更換零件。仿冒零件或許看起來像是山葉正廠零件，但卻往往品質不良，使用壽命短，可能導致更昂貴的維修費用發生。

TWA15142




警告


進行汽油系統的檢查工作時嚴禁抽煙，且須確定附近沒有明火或火花，以及熱水器或火爐等火源。汽油或油氣可能因此點燃或爆炸，造成嚴重的傷亡或財物損失。

故障排除表


1. 汽油

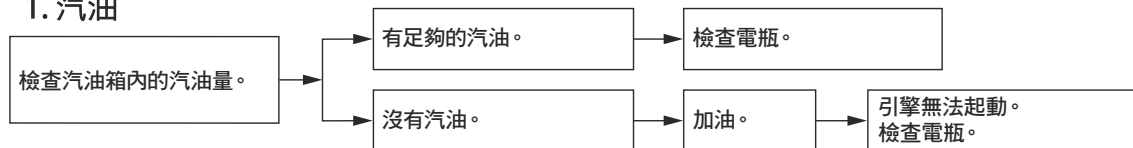


2. 電瓶

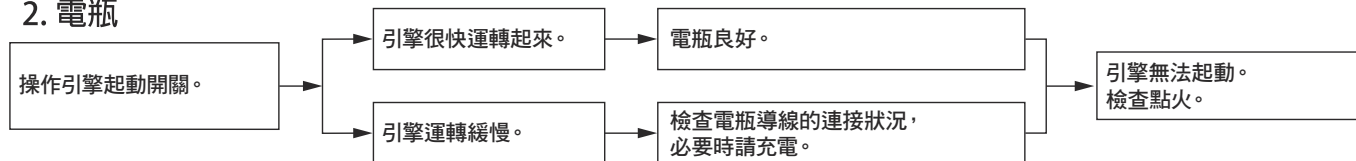

3. 點火

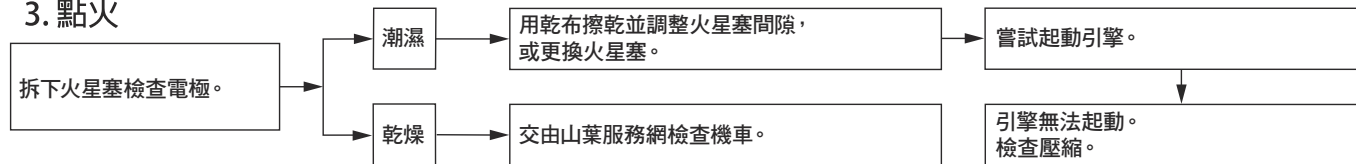

4. 壓縮

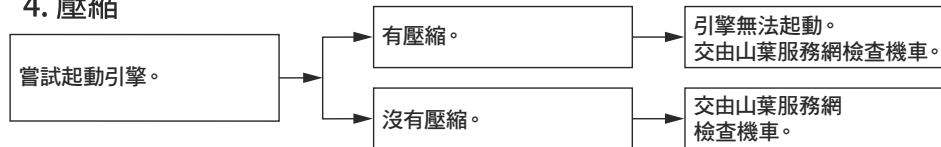


引擎過熱



警告

- 引擎和水箱很熱時，切勿試圖取下水箱蓋。滾燙的冷卻液和蒸氣在壓力下可能噴出，造成嚴重的傷害。請務必等到引擎冷卻再進行作業。
- 以毛巾之類的厚布蓋在水箱蓋上，依逆時針方向將水箱蓋慢慢旋轉到碰到掣子，讓殘留的壓力釋放出來。等嘶嘶聲停止再將水箱蓋壓下，依逆時針方向旋轉取下。

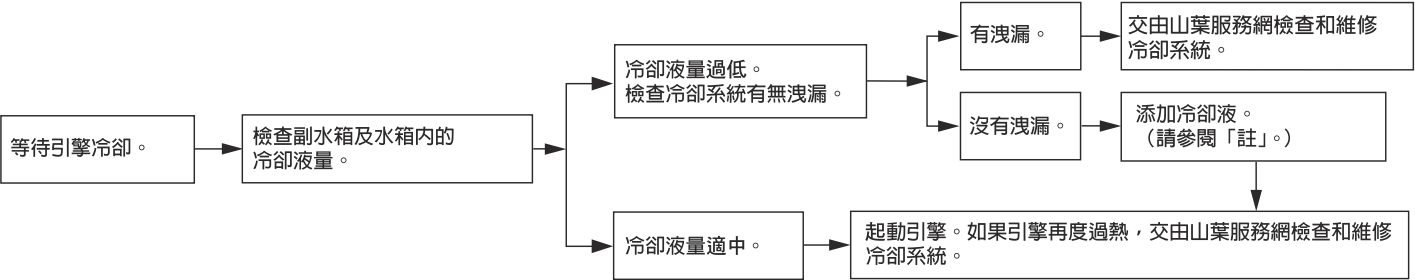

註

- 如果沒有冷卻液可以補充，只能使用蒸餾水(不含其他任何雜質元素的水)短暫代替。不可使用自來水、井水、包裝礦泉水、雨水、河水、山泉水、含鹽水份或其他任何雜質元素的水等等進行補充，以免造成冷卻系統內部零件損壞。
- 如使用蒸餾水代替時，也請立刻至山葉服務網使用新的冷卻液更換。

TAU37834

使用消光(Matte Color)部品的保養

TCA15193

注意

在某些機車上採用消光(Matte Color)的部品。進行這類部品的清潔工作前，請先向山葉服務網洽詢相關的清潔資訊。當使用刷子、粗劣化學產品或清潔混合劑等清潔這些零件時，將會刮傷或損傷其表面狀態。某些蠟類清潔製品，也不可使用。

TAUA0990

保養

經常徹底清潔機車不僅可以使其外觀保持亮麗，還可以改善整體性能並延長許多零件的使用壽命。清洗、清潔、拋光也可以讓您有更多機會檢查機車狀況。在雨中或海邊騎乘後，請務必清洗機車，因為鹽份會腐蝕金屬零件。

註

- 山葉原廠的保養與維修產品在全球許多市場以 YAMALUBE 品牌銷售。
- 如需進一步清潔技巧，請洽詢山葉服務網。

TCA26280

注意

不正確的清潔會損傷裝飾和機械。切勿使用：

- 高壓洗車機或蒸氣噴射清洗機。過高水壓會導致車輪軸承、煞車、變速油封和電氣裝置滲水劣化。避免使用投幣式洗車機等高壓清潔劑的應用。
- 粗劣化學物質，包含強酸性的車輪清潔劑，尤其是鋼絲或鎂車輪。
- 粗劣化學物質、研磨清潔化合物或蠟清潔消光部品。刷子會刮傷並損傷消光部品，只能使用柔軟海綿或毛巾。
- 接觸過研磨清潔產品或強烈化學物質（例如溶劑、汽油、除鏽劑、煞車液或防凍液等）的毛巾、海綿或刷子。

清洗前

1. 將機車停放在不受陽光直射之處，讓其先冷卻。這可避免產生水漬。
2. 確定所有小蓋、外蓋、電器接頭及端子都已經安裝妥當。
3. 使用塑膠袋和強力橡皮筋蓋住排氣管末端。
4. 使用濕毛巾先浸濕頑固污漬（如昆蟲或鳥類的糞便）幾分鐘。
5. 使用優質除油劑和塑膠硬毛刷或海綿清除泥垢和油污。 **注意：**請勿在需要潤滑的部位使用除油劑，例如油封、墊片及輪軸。請遵照產品說明。 [TCA26290]

清洗

1. 使用軟管將除油劑沖洗乾淨，並沖洗機車。沖洗的水壓不可過大。避免直接往排氣管、儀錶面板、進氣口或其他內部區域（如座墊下的置物箱）噴水。
2. 使用柔軟乾淨的毛巾或海綿蘸濕優質車輛清潔劑與冷水的混合溶液清洗機車。對於難以觸及的地方，則使用舊牙刷或塑膠硬毛刷清洗。 **注意：**如果機車暴露於鹽份下，請使用冷水清洗。溫水會加強鹽份的腐蝕性。 [TCA26301]
3. 配備擋風鏡的機車：用柔軟毛巾或海綿沾水和 pH 值為中性的清潔劑清潔擋風

機車的保管和存放

鏡。必要時，使用高品質擋風鏡清潔劑或機車用亮光劑。**注意：**切勿使用任何強烈化學物質清潔擋風鏡。此外，某些清潔塑膠用的化合物會刮傷擋風鏡，因此請務必先測試所有清潔產品，再進行通用。 [TCA26310]

4. 再以清水徹底沖洗。請務必將殘留的清
潔劑沖洗乾淨，以免損壞塑膠零件。

清洗後

1. 使用麂皮或吸水巾（最好是超細纖維毛
布）擦乾機車。
2. 配備驅動鏈條的車型：擦乾驅動鏈條並
加以潤滑，避免生鏽。
3. 使用鉻亮光劑擦亮鉻、鋁合金及不鏽鋼
零件。不鏽鋼排氣管因高溫產生褪色的
現象，也可透過拋光獲得改善。
4. 在所有金屬零件噴上防鏽劑，包括鍍鉻
或鍍鎳的表面。警告！請勿在座墊、把
手、橡膠置腳踏板或胎紋上塗抹矽膠或
噴油霧。否則這些零件可能變得很滑，
從而造成機車失控。操作機車之前，請
徹底清潔這些零件表面。 [TWA20651]
5. 橡膠零件、聚乙烯零件和無烤漆的塑膠
零件，應使用合適的保養產品進行保
養。
6. 補修石頭等物質所造成的烤漆損傷。

7. 使用非研磨蠟或機車專用噴霧將所有烤
漆表面打蠟。
8. 清潔結束後，起動引擎，惰速運轉數分
鐘，即可烘乾殘留的濕氣。
9. 如果前燈透鏡起霧，起動引擎，開啟前
燈，即可去除濕氣。
10. 機車完全乾燥後，才可存放或覆蓋機
車。

TCA26320

注意

- 請勿在橡膠或無烤漆的塑膠零件上塗抹蠟。
- 請勿使用研磨拋光化合物，因為會磨損烤
漆。
- 請噴上適量的噴霧和蠟，事後將多餘的擦拭
掉。

TWA20660

警告

煞車或輪胎上的汙染物可能會造成機車失控。

- 確定煞車或輪胎上沒有潤滑油或蠟。
- 必要時，使用溫水和中性清潔劑清洗輪胎。
- 必要時，使用煞車清潔劑或丙酮清潔煞車碟
盤和煞車片。
- 在以較高的車速騎乘機車之前，請測試煞車
性能和轉彎特性。

TAU86500

存放

請將機車存放在乾燥陰涼的地方。必要時用防
塵罩覆蓋以阻隔灰塵。確定引擎和排氣管已經
完全冷卻，再覆蓋機車。如果機車經常相隔幾
週才行駛一次，建議每次加油後添加優質汽油
穩定劑。

TCA21170

注意

- 在機車仍舊潮濕的狀態下，放置在通風不良
的房間或蓋上防塵罩，會造成濕氣侵入，導
致鏽蝕。
- 若要避免鏽蝕，不可將機車放置於潮濕的地
下室、畜舍（有阿摩尼亞）和存放強烈化學
物質的地方。

長時間存放

長時間存放機車之前（60 天或以上）：

1. 請進行任何必要的檢修並執行有效地保
養。
2. 請遵照本章內“保養”一節的所有指
示。
3. 汽油箱加滿汽油，並依據產品說明書添
加汽油穩定劑。將引擎運轉 5 分鐘，以
便處理後的汽油平均分布於整個汽油系
統。

4. 配備汽油旋塞的機車：將汽油旋塞把手轉到 OFF 位置。
5. 配備化油器的機車：為了防止汽油沉澱物堆積，請將化油器浮筒室的汽油排放到乾淨的容器內。重新鎖緊排油螺栓，將汽油倒回汽油箱內。
6. 請依據產品說明書使用優質引擎霧化油，以保護內部引擎組件免受腐蝕。如果無法取得引擎霧化油，請對各汽缸執行以下步驟：
 - a. 拆下火星蓋和火星塞。
 - b. 將一茶匙的引擎機油倒入火星塞孔內。
 - c. 將火星塞蓋裝回火星塞，然後把火星塞放在汽缸蓋上讓電極搭鐵接地。（避免火星塞在下個步驟產生火花）
 - d. 將起動馬達轉引擎數次。（讓機油塗佈於汽缸壁）**警告！為避免火花引起的損壞與傷害，運轉引擎前請確實將火星塞的電極搭鐵接地。** [TWA10952]
 - e. 自火星塞蓋上拆下火星塞，然後安裝火星塞和火星塞蓋。
7. 潤滑所有控制鋼索、樞軸、握把和踏板以及側支架和主支架（如果有配備的話）。
8. 檢查胎壓並調整，將機車抬起，讓前、後輪離地。或者每個月稍微旋轉車輪一次，避免輪胎因固定在某一點而產生劣化。
9. 用塑膠袋包覆消音器排氣口，避免濕氣進入。
10. 拆下電瓶並充飽，或連接維修充電機讓電瓶保持在最佳充滿電狀態。**注意：確認電瓶及其充電機是否相容。請勿使用一般的充電機對閥門調節鉛酸（VRLA）電瓶充電。** [TCA26330]

註

- 如果要拆下電瓶，則每個月充電一次，並將其存放在 0-30 °C 的環境下。
- 更多電瓶充電與存放的資訊，請見第 7-20 頁。

規格

尺寸:

全長:
2005 mm
全寬:
805 mm
全高:
1075 mm
座墊高:
810 mm
軸距:
1325 mm
最低地上高:
170 mm
最小回轉半徑:
2.3 m

重量:

裝備重量:
137 kg

引擎:

燃燒循環:
四行程
冷卻系統:
水冷
汽門機構:
SOHC
汽缸數量:
單汽缸
排氣量:
155 c.c.
內徑 × 行程:
58.0 × 58.7 mm

起動方式:

電動起動

引擎機油:

推薦機油:



SAE 黏度等級:

10W-40

推薦引擎機油等級:

API service SG type 或更高, JASO
standard MA

引擎機油量:

機油更換:

0.85 L

含拆下機油濾清器:

0.95 L

冷卻水量:

冷卻水副水箱（到最高水位記號）:

0.15 L

水箱（包含所有管路）:

0.49 L

汽油:

推薦汽油:

推薦使用 92 無鉛汽油

汽油箱容量:

10 L

汽油備用容量:

2.0 L

汽油噴射:

節流閥本體:

識別記號:

BK71

驅動機構:

齒輪比:

一檔:

2.833 (34/12)

二檔:

1.875 (30/16)

三檔:

1.364 (30/22)

四檔:

1.143 (24/21)

五檔:

0.957 (22/23)

六檔:

0.840 (21/25)

前輪胎:

類型:

無內胎式

尺寸:

110/70-17M/C 54S

製造商 / 型式:

IRC/TRAIL WINNER GP-211F

後輪胎:

類型:

無內胎式

尺寸:

140/70-17M/C 66S

製造商 / 型式:

IRC/TRAIL WINNER GP-211R

負荷:

總載重限制:

168 kg

(騎士、乘客、貨物和配件的總重量限制)

前煞車:

類型:

液壓單碟煞

後煞車:

類型:

液壓單碟煞

前懸吊:

類型:

望遠鏡式前叉

後懸吊:

類型:

搖臂式 (連桿懸吊)

電氣裝置:

系統電壓:

12 V

電瓶:

型式:

YTZ6V

電壓，容量:

12 V, 5.0 Ah (10 HR)

燈泡瓦特數:

前燈:

LED

煞車燈 / 後燈:

LED

前方向燈:

10.0 W

後方向燈:

10.0 W

前位置燈:

LED

牌照板燈:

5.0 W

TAU26366


識別號碼

將車體號碼以及引擎號碼記錄在底下空白處，向山葉服務網訂購備用零件時可供協助，或是在車輛遭竊時可供參考。

車體號碼：

引擎號碼：

車體號碼

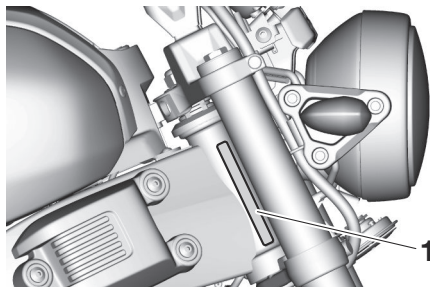

1. 車體號碼


車體號碼打刻在轉向頭管上。請將此號碼記錄在底下空白處。

註

車體號碼是用於識別您的機車，而且可以用這組號碼向您當地的發照管理機關登記機車。

TAU26401

引擎號碼

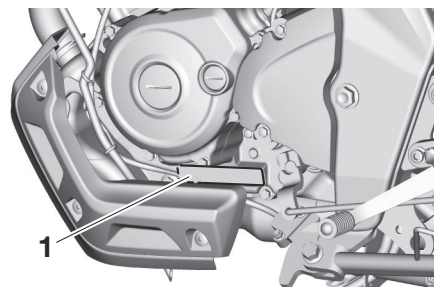


1. 引擎號碼

引擎號碼打刻在曲軸箱上。

TAU26442

TAU69911

診斷接頭

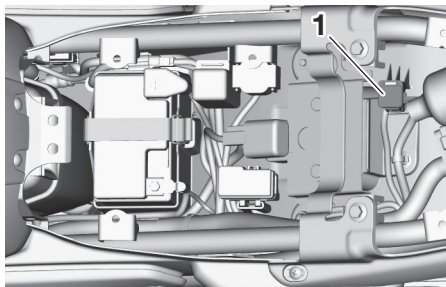

1. 診斷接頭

診斷接頭位置如下。

TCA29261

注意

請勿將未經授權的裝置連接至診斷接頭。否則可能會導致機車故障。

使用您的資料

以下為 Yamaha (Yamaha Motor Co., Ltd., Yamaha Motor Taiwan Co., Ltd., 及當地經銷商) 如何使用您的資料之摘要內容。

我們收集哪些資料？我們如何收集您的資料？

本機車透過整合式引擎控制單元 (ECU) 收集三種類型的資料：

(1) 車體號碼 (VIN) ；(2) 顯示引擎 / 馬達運轉狀態、車速、里程數等機車效能的即時資料；以及 (3) 顯示診斷故障代碼 (DTC) 等機車狀態的其他資料。

只有在執行維護檢查或維修程序時，才會透過安裝到機車上的專用 Yamaha 診斷工具將收集的資料上傳至 Yamaha Motor Co., Ltd. 的伺服器。

我們將如何使用您的資料？

Yamaha 將收集的機車資料用於，(1) 執行包括診斷在內的適當維護服務，(2) 執行正確的保證索賠判定，(3) 執行機車的研發，(4) 提供及改進產品、功能及服務品質，(5) 確保我們的商業用途，以及 (6) 遵守法律義務或合法命令、建立或防禦法律索賠。

我們如何共用您的資料？

我們可能與下列對象共用您的資料：(i) 我們子公司、關係企業及業務合作夥伴 ；(ii) 販社及經銷商，以及 (iii) 為達成上述使用目的所需範圍內的承包商。

如何聯絡我們

關於處理您個人資料的任何疑問或投訴，請提交至：

台灣山葉機車工業股份有限公司

303101 新竹縣湖口鄉山葉路 81 號

以上提供的聯絡資訊僅供回應資料處理詢問，其他類型的詢問我們將不予回應。請提供下列資訊以便正確處理您的詢問：(1) 您的姓名；(2) 您的電子郵件地址；(3) 您所居住國家；以及 (4) 您的 VIN。我們將僅針對支援資料處理詢問之目的使用您所提供的個人資料。

A			
ABS.....	4-11		
ABS 警告燈.....	4-3		
D			
DC 接頭.....	4-16		
V			
VVA 指示器.....	4-5		
Y			
Yamalube.....	7-6		
三劃			
工具組.....	7-2		
四劃			
引擎故障警告燈.....	4-3		
引擎惰轉轉速.....	7-8		
引擎號碼.....	10-1		
引擎過熱.....	7-26		
引擎操作開關.....	4-9		
引擎機油與機油濾清器濾蕊.....	7-4		
引擎磨合.....	6-1		
支撐機車.....	7-23		
方向指示燈.....	4-3		
方向燈開關.....	4-9		
火星塞，檢查.....	7-3		
五劃			
主開關/轉向舵鎖.....	4-1		
六劃			
多功能儀錶單元.....	4-4		
多功能顯示器.....	4-5		
存放.....	8-2		
安全帽掛鉤.....	4-16		
安全資訊.....	2-1		
		安全騎乘要點.....	2-3
		七劃	
		冷卻液.....	7-6
		冷卻液溫度警告燈.....	4-3
		含氧量感知器.....	4-15
		把手開關.....	4-9
		更換方向燈燈泡，進行更換.....	7-22
		汽油.....	4-13
		汽油箱溢流軟管.....	4-14
		汽油箱蓋.....	4-12
		汽油錶.....	4-4
		汽門間隙.....	7-9
		車輪.....	7-10
		車輪，後.....	7-23
		車輪（前）.....	7-23
		車輪軸承，檢查.....	7-19
		車體號碼.....	10-1
		八劃	
		使用消光(Matte Color)部品的保養.....	8-1
		使用您的資料.....	10-3
		油門握把自由間隙，調整.....	7-8
		油門握把和鋼索，檢查及潤滑.....	7-16
		油耗，降低的秘訣.....	6-4
		空氣濾清器濾蕊與檢查軟管，清潔.....	7-7
		空檔指示燈.....	4-3
		九劃	
		保養.....	8-1
		保險絲，更換.....	7-21
		前叉，檢查.....	7-18
		前後煞車片，檢查.....	7-12
		指示燈及警告燈.....	4-3
		故障排除.....	7-24
		故障排除表.....	7-25
		十劃	
		座墊.....	4-15
		時鐘.....	4-7
		起動引擎.....	6-2
		十一劃	
		側支架.....	4-17
		側支架，檢查及潤滑.....	7-18
		規格表.....	9-1
		速度錶.....	4-4
		十二劃	
		喇叭開關.....	4-9
		換檔.....	6-3
		換檔踏板.....	4-10
		牌照板燈泡，更換.....	7-22
		診斷接頭.....	10-2
		超車燈開關.....	4-9
		十三劃	
		搖臂樞軸，潤滑.....	7-18
		煞車把手.....	4-10
		煞車把手自由間隙，檢查.....	7-11
		煞車和換檔踏板，檢查及潤滑.....	7-16
		煞車和離合器把手，檢查及潤滑.....	7-17
		煞車液，更換.....	7-14
		煞車液量，檢查.....	7-13
		煞車踏板.....	4-11
		煞車燈開關.....	7-12
		電瓶.....	7-20
		零組件位置.....	3-1

索引

十四劃

遠光燈指示燈..... 4-3

遠近光燈開關..... 4-9

十五劃

廢氣控制系統..... 4-14

整流罩與面板，拆卸和安裝..... 7-2

標示，位置..... 1-1

輪胎..... 7-9

駐車..... 6-4

十六劃

機車燈..... 7-21

蒸發排放活性碳罐..... 4-15

鋼索，檢查及潤滑..... 7-16

十七劃

點火電路切斷系統..... 4-17

十八劃

轉向舵，檢查..... 7-19

轉速錶..... 4-4

鎖孔蓋..... 4-2

十九劃

識別號碼..... 10-1

離合器把手..... 4-10

離合器把手自由間隙，調整..... 7-11

二十劃

觸媒轉化器..... 4-14

二十一劃

驅動鏈條，清潔及潤滑..... 7-15

驅動鏈條鬆緊度..... 7-14

二十三劃

變速檔位顯示器..... 4-5



PRINTED IN INDONESIA
2026.09