



●感謝您購買我們的產品，在此向您致上萬分謝意。本產品配線簡易，操作簡易明瞭，使用便利。
使用之前，請您務必詳讀並了解下列的注意事項，並且正確安裝、操作。

⚠ 注意事項

- 安裝本產品，請務必參照使用手冊安裝說明，避免安裝錯誤造成損壞，一概由消費者自行負責。
- 取用時請勿拉扯配線，防止有脫落或接觸不良的情形發生。配線請勿施以外力破壞或修改。
- 請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份，以免導致本產品受損。
- 內部檢查或維修，應由本公司或各地經銷商，指定合格服務人員負責。

◎符號說明：

📖 表示某些程序步驟，由此註解中更容易了解。

⚠ 表示某些程序必須注意，以避免影響安裝品質。


⚠ 警告！表示某些程序必須遵守，以避免傷及本人、他人或車輛。

⚠ 注意！表示某些程序必須遵守，以避免傷及車輛。




按壓一次

1-1 配件

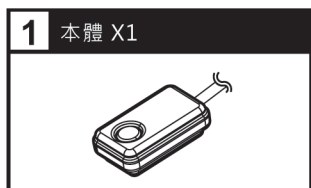

📖 請確認上列配件是否齊全，如果您發現配件不齊全，請盡快與經銷商取得聯繫。

2 功能說明

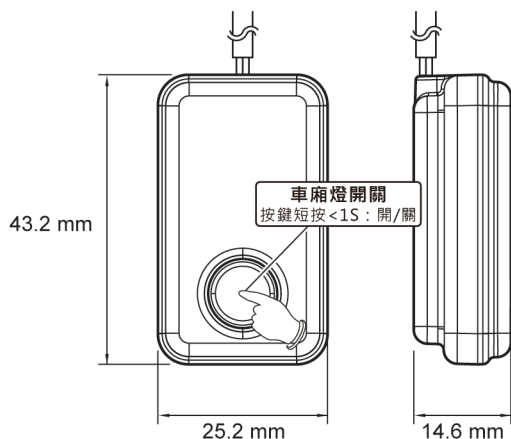


- 本體使用溫度範圍 -10 ~ 60 °C
- 本體使用電壓 DC 10 ~ 16 V
- 本體尺寸 43.2 x 25.2 x 14.6
- 本體重量 約 19 g


📖 車廂燈開啟3分鐘之後會自動關閉。

📖 設計和規格有所變更，恕不另行通知。

3 配線說明

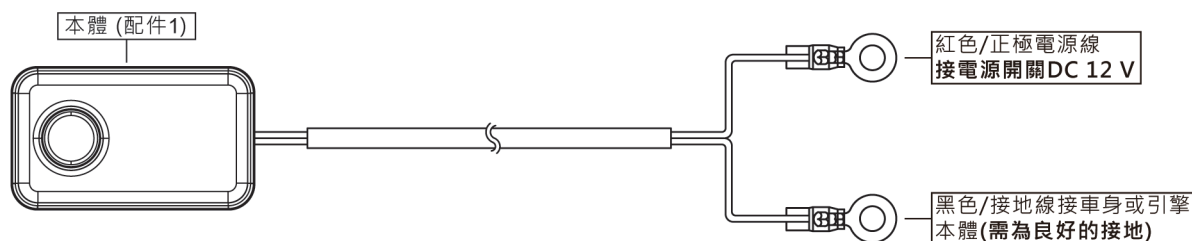

4 實車安裝說明

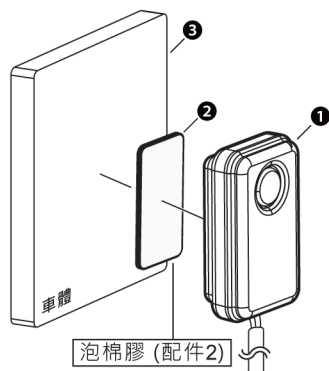

使用時，請依下列順序進行

1. 本體(配件1)
2. 泡棉膠(配件2)
3. 車體

註 附圖為建議黏貼方向，可依車廂狀況自行調整。

註 黏貼時請先清潔被貼物(車體)表面，確保黏貼表面光滑平整無垢。

5 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候，請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話，請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查
按壓開關後LED未亮起。	●可能是電源線沒有接好 →請檢查電源線有無斷線或脫落。 →正負極是否有接好。

※以上的檢查，如都沒有辦法解決的話，可能真的故障了，請與經銷商或本公司聯絡。