





●感謝您購買KOSO產品·在此向您致上萬分謝意。本產品操作簡易明瞭·使用便利。使用之前·請您務必詳讀並了解下列的注意事項·並且正確安裝 、操作。

⚠ 注意事項

- ●安裝本產品,請務必參照使用手冊安裝說明,避免安裝錯誤造成損壞,一概由消費者自行負責。
- ●請勿自行拆解或改裝使用手冊沒有說明的部份,以免導致本產品受損。
- ●內部檢查或維修,應由本公司或各地經銷商,指定合格服務人員負責。

◎ 符號說明:

表示某些程序步驟,由此註解中更容易了解。

<u>↑</u>表示某些程序必須注意,以避免影響安裝品質。

▲ 注意!表示某些程序必須遵守,以避免傷及車輛。

《使用數值! 表示對扭力扳手使用數值。對內容不了解時,請詢問具有相關知識的專業人員。

製造商: 統亞電子科技股份有限公司

服務電話: 06-2556565

地址:台南市安南區頂安街406號

1-1 配件

















🖪 請確認上列配件是否齊全,如果您發現配件不齊全,請盡快與經銷商取得聯繫。


1-2 選購配件












翻 部分配件在某些地區並沒有出售,詳細訊息,請親臨經銷商洽詢。

2 功能說明

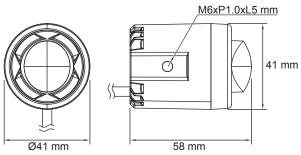

●本體使用溫度範圍	-10 ~ 60°C
●防水等級	JIS D 0203
●本體使用電壓	DC 10 ~ 16 V
●本體耗電流	0.66 ± 0.05 A
●本體電源	DC 12 / 8.9 W
●法規認證	E-Mark / DOT Approved
●本體尺寸	Ø 41 X H 58 mm
●本體重量	約 102 g




●本體使用溫度範圍	-10 ~ 60°C
●防水等級	JIS D 0203
●本體使用電壓	DC 12 V
●本體尺寸	35 x 26 x 10mm
●本體重量	約 44 g


26 mm

註 設計和規格有所變更,恕不另行通知。

設計和規格有所變更,恕不另行通知。

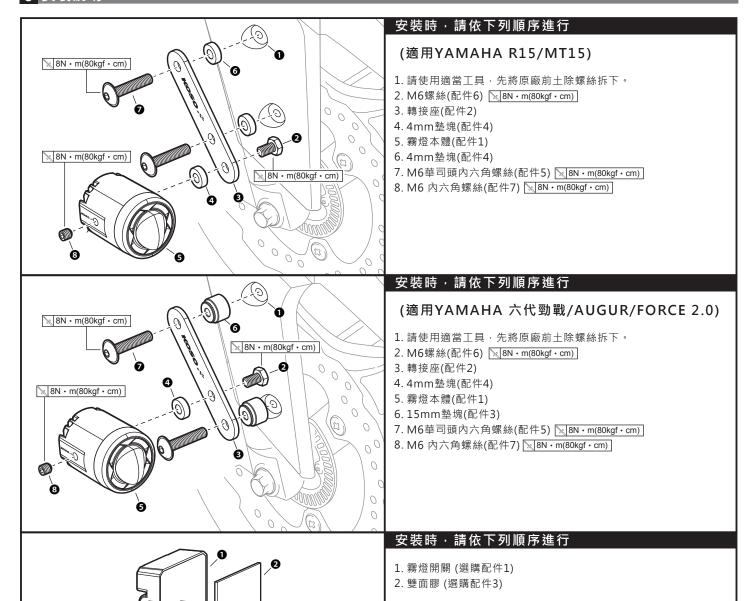


4 接線說明

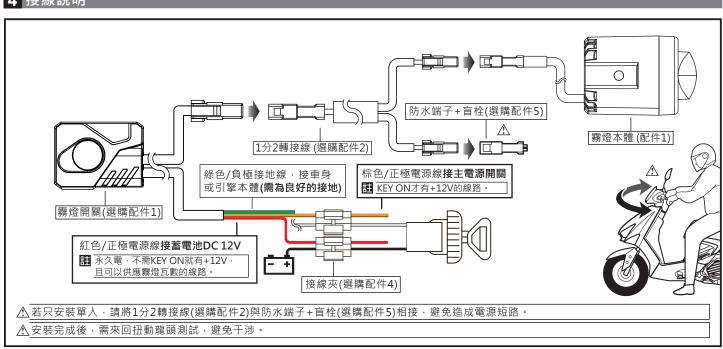

■ 黏貼時請先清潔被貼物(車體)表面,確保黏貼表面光滑平整無垢

5 霧燈光束的調整

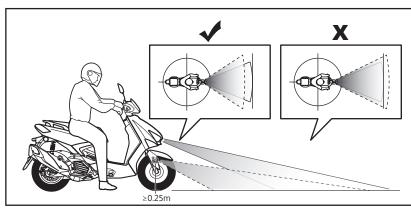

調整規範 (參考道路交通安全規則附件七)

前霧燈之照明面不得高於近光燈照明面上緣· 距地高度應在0.25公尺以上。

翻整前,建議輸胎的胎壓在正常狀況下,人員一名坐在座位上,再行調整。

霧燈使用時機 (參考道路交通安全規則)

行駛時,非遇雨、霧時,不得使用霧燈。

<u>↑</u>
如果正常天候下使用霧燈而違反前述規定者・可依「道路 交通管理處罰條例」處以罰鍰。

6 故障排除基本事項

操作或功能有故障的時候,請先檢查下列項目。如果仍無法正常操作的話,請再與經銷商或本公司聯絡。

症狀	原因/檢查
LED未亮起。	●可能是電源線沒有接好 →請檢查電源線有無斷線或脫落。 →正負極是否有接好。

※以上的檢查,如都沒有辦法解決的話,可能真的故障了,請與經銷商或本公司聯絡。