



# 保 養 手 冊

BLW-2819J-T0















# 交車前點檢表

注意：檢查各項目之後，請在□內打 √。

引擎號碼：\_\_\_\_\_ 車體號碼：\_\_\_\_\_ 購買日期：\_\_\_\_\_ 檢查員：\_\_\_\_\_

16. 積碳防止與定期清洗

積碳防止與定期清洗說明

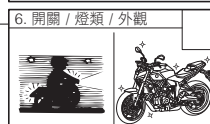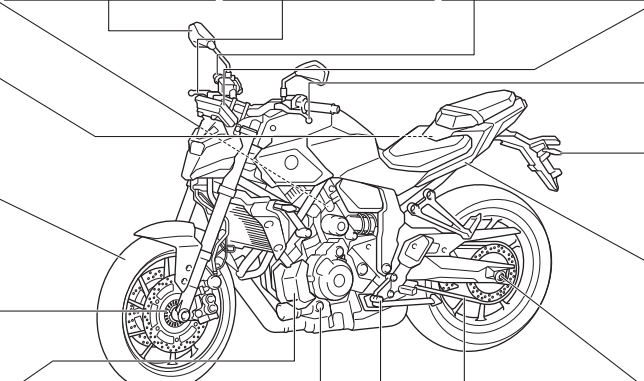

1. 各配件的安裝 (如：電瓶、後視鏡)。確認方向把手的靈活性與鬆緊度。
2. 確認煞車把手的自由間隙、作動及與油門握把的距離。
3. 確認惰轉轉速和油門握把自由間隙。在引擎啟動後，左右轉動方向把手，確認不會改變引擎惰轉轉速。
4. 確認儀錶板上各功能及燈類作動是否正常。
5. 確認離合器把手的自由間隙及作動。確認離合器開關

- 及側支架開關的作動。
6. 確認各開關與燈類作動及外觀的完整性和清潔。
7. 確認防竊辨識碼已正確加設完成。
8. 確認各安全部品的鎖緊度 (如：前、後輪軸等)。
9. 確認驅動鏈條的鬆緊度。
10. 確認煞車踏板及換檔踏板的位置及作動。
11. 確認各類油位及是否洩漏 (如：引擎機油、齒輪

- 油、煞車油)。
12. 確認冷卻水水位及是否洩漏。
13. 使用YDT診斷工具進行ABS作動檢查。
14. 確認胎壓(參考胎壓貼紙數值)，必要時修正。確認車輪轉動的情形是否順暢。
15. 使用適當的診斷工具，進行OBD系統功能檢測。
16. 積碳防止與定期清洗說明。

## 交車時說明事項：

1. ☐ 使用說明書及保養手冊。
2. ☐ 車主工具組。
3. ☐ 店家對初回點檢、定期點檢說明告知。
4. ☐ 店家對保證內容告知。
5. ☐ 廢氣控制系統定期保養說明。
6. ☐ 相關 APP 下載及安裝。

## 相關文件物品點交：

1. ☐ 身份證。
2. ☐ 私章。
3. ☐ 行車執照。
4. ☐ 領牌登記書。
5. ☐ 保險卡。
6. ☐ 其它。

## 叮嚀事項：

1. ☐ 騎乘時請戴安全帽。
2. ☐ 請依道路規定速率騎乘，以免發生危險。
3. ☐ 騎乘時請勿做危險動作。
4. ☐ 騎乘前請詳讀使用說明書。

以上事項貴店已確實告知，且本人已經完全瞭解。車主簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_








# 交車前點檢表

注意：檢查各項目之後，請在□內打 √。

引擎號碼：\_\_\_\_\_ 車體號碼：\_\_\_\_\_ 購買日期：\_\_\_\_\_ 檢查員：\_\_\_\_\_

16. 積碳防止與定期清洗

積碳防止與定期清洗說明

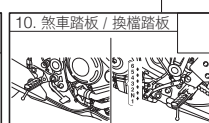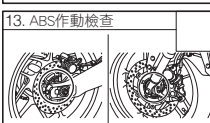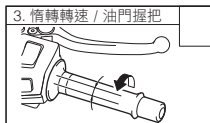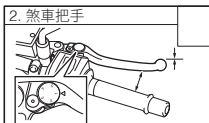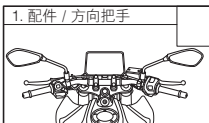

1. 各配件的安裝 (如：電瓶、後視鏡)。確認方向把手的靈活性與鬆緊度。
2. 確認煞車把手的自由間隙、作動及與油門握把的距離。
3. 確認惰轉轉速和油門握把自由間隙。在引擎起動後，左右轉動方向把手，確認不會改變引擎惰轉轉速。
4. 確認儀錶板上各功能及燈類作動是否正常。
5. 確認離合器把手的自由間隙及作動。確認離合器開關

- 及側支架開關的作動。
6. 確認各開關與燈類作動及外觀的完整性和清潔。
7. 確認防竊辨識碼已正確加設完成。
8. 確認各安全部品的鎖緊度 (如：前、後輪軸等)。
9. 確認驅動鏈條的鬆緊度。
10. 確認煞車踏板及換檔踏板的位置及作動。
11. 確認各類油位及是否洩漏 (如：引擎機油、齒輪

- 油、煞車油)。
12. 確認冷卻水水位及是否洩漏。
13. 使用YDT診斷工具進行ABS作動檢查。
14. 確認胎壓(參考胎壓貼紙數值)，必要時修正。確認車輪轉動的情形是否順暢。
15. 使用適當的診斷工具，進行OBD系統功能檢測。
16. 積碳防止與定期清洗說明。

## 交車時說明事項：

1. ☐ 使用說明書及保養手冊。
2. ☐ 車主工具組。
3. ☐ 店家對初回點檢、定期點檢說明告知。
4. ☐ 店家對保證內容告知。
5. ☐ 廢氣控制系統定期保養說明。
6. ☐ 相關 APP 下載及安裝。

## 相關文件物品點交：

1. ☐ 身份證。
2. ☐ 私章。
3. ☐ 行車執照。
4. ☐ 領牌登記書。
5. ☐ 保險卡。
6. ☐ 其它。

## 叮嚀事項：

1. ☐ 騎乘時請戴安全帽。
2. ☐ 請依道路規定速率騎乘，以免發生危險。
3. ☐ 騎乘時請勿做危險動作。
4. ☐ 騎乘前請詳讀使用說明書。

以上事項貴店已確實告知，且本人已經完全瞭解。車主簽名：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_



# YAMAHA LIFE APP 設定說明



YAMAHA LIFE



維修履歷



保養提醒



會員積點



顧客諮詢



油耗紀錄

## 新購車主註冊流程



1 透過會員登入




2 完成會員註冊

## 非新購車主註冊流程



1 點選下方會員註冊

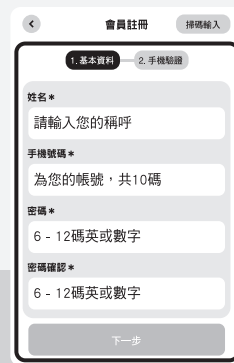

2 輸入基本資料  
並進行手機驗證




3 完成會員註冊

註一：關於 APP 的系統需求，更多的功能介紹或常見問題，請至台灣山葉機車官網 > 售後服務 > APP 查詢。請以最新版本的實際內容為準。

註二：Android 裝置可能會因手機解析度、系統支援程度，而產生不相容之情形。

註三：手機裝置至少需要 512 MB RAM。

# YAMAHA LIFE APP 數位化交車點檢

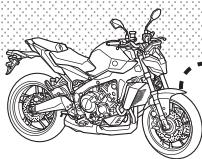

數

位

點

檢

新

體

驗



相關文件  
物品點交



交車時  
說明事項



叮嚀  
事項



車輛各  
點檢項目






車籍資料  
點交確認

備註欄  
提醒功能

點檢完畢  
再次提醒

點檢結果  
再次確認

雲端永久保存  
隨時查看

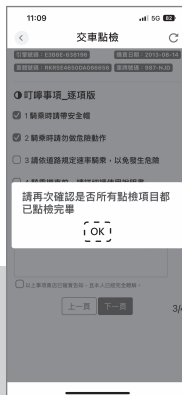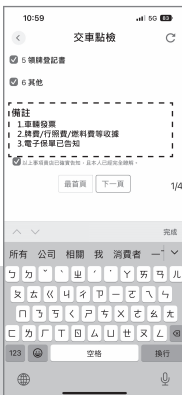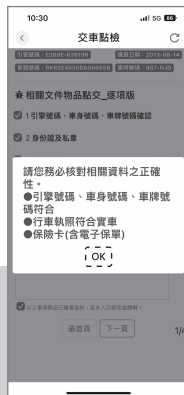

# 目錄

|                      |    |
|----------------------|----|
| 保證書.....             | 1  |
| 廢氣排放控制系統功能保證書.....   | 3  |
| 定期保養與排氣定檢登記表 .....   | 4  |
| 定期保養與性能狀態曲線圖 .....   | 6  |
| 廢氣控制系統定期保養表 .....    | 7  |
| 一般定期保養／潤滑表.....      | 9  |
| 安全帽的選擇及使用 .....      | 13 |
| YAMAHA 正廠油品、部品 ..... | 14 |
| 顧客意見窗口.....          | 17 |
| 公路監理資訊 .....         | 18 |

# 保 證 書

凡購買本公司出售之山葉機車者，如有瑕疵情況發生，則本公司根據此保證書，作下列事項之保證。

## 1. 保證範圍：

### (1) 保證修理：

在保證期間內所進行的相關修理，稱為保證修理。

以正廠零件裝配而成的山葉機車，材質上或製造上發生車況不良時，予以保證之零件免費修理。

經本公司認定，必要時得更換新零件，其所更換之原零件，全數歸本公司所有。

### (2) 保證期間：

保證服務自該車輛初次領牌日起提供二年以內不限里程保證。

### (3) 保證之對象：

MT-07 MTN690

## 2. 廢氣排放系統保證：

如廢氣排放控制系統功能保證書。

## 3. 保證修理之受理：

(1) 請至 YMS 重機旗艦店，實施保證修理。

(2) 請出具機車之行車執照，以及相關定期保養紀錄。

(3) 依本公司保證辦法的實施要求，相關定期保養紀錄，需具有 YMS 重機旗艦店之簽章，以維護產品保證申請權益。(若已在 YAMAHA 維修履歷電子系統，建立完成車主基本資料，即具備保證申請權益。)

## 4. 不予保證事項：

(1) 以下所列情況不符合規定不予保證：

- ① 時間的經過而發生自然變化，或因通常使用過後造成損耗以致車況不佳（例如：塗裝面 / 電鍍面之自然褪色、消耗品之劣化、或太陽光線經物體反射，聚光在產品表面之局部，而導致局部變形 / 劣化 / 脆化等）。
- ② 非品質上的因素，正常機械操作所產生之輕微聲音及振動現象。
- ③ 使用非正廠零件、仿冒油或再製油所造成的車輛機件損壞。
- ④ 使用非本公司推薦相當等級之無鉛汽油，或非使用說明書所載明 YAMALUBE 或相同規格之車用潤滑油品。
- ⑤ 天然災害或不可抗力之因素。
- ⑥ 煤煙、藥品、動物排泄物、鹽份等天然或人為之化學變化因素。
- ⑦ 比賽、技術表演等過度激烈使用，以及用於一般不適於車輛行駛的特殊場所或狀態。
- ⑧ 未符合政府法規或未經本公司所承認之改裝、改造及附加配備等。
- ⑨ 保管不佳、保養錯誤或人為因素所造成之損壞。

(2) 下列情況所產生之費用不予保證：

- ① 消耗品類之更替及工資費用（例如：燈泡類、橡膠類、鋼索類、螺絲類、活塞環、火星塞、墊片類、煞車片、煞車碟盤、離合器片、驅動鏈條及前後鏈輪、滾珠、蓄電池【電瓶】等）。

- ② 油脂類、燃料、蓄電池液（電瓶液）、冷卻水、煞車油等交換或補充費用。
- ③ 檢查、清洗、保養等費用。
- ④ 因修車所造成之各種費用及損失補償（例如：交通費、購車分期付款費、機車託運費、休業金等）。
- ⑤ 在本公司指定店以外之修車費用。

**5. 凡顧客有下列情形之一者，不得請求保證：**

- (1) 沒有遵照政府規定或公司使用說明書規定之車輛正確使用方法（例如：違規載物、載人等）。
- (2) 沒有遵照下列檢查保養之規定：
  - ① 騎乘前的檢查。
  - ② 未依保養手冊所指定的保養里程數或時間進行定期保養。
- (3) 查無定期保養紀錄。
- (4) 紙本的保養紀錄無維修店簽章或擅自塗改保養紀錄。

**6. 保證的生效：**

自 YMS 重機旗艦店，完成 (1) 購車領牌登記作業 (2) 交車點檢（紙本或數位化），在 YAMAHA 維修履歷電子系統，建立完成車主基本資料，保證即行生效。

**7. 中古車的保證：**

- (1) 所購買之機車，請至 YMS 重機旗艦店，實施必要的檢查保養（需另收費），並請出具機車之行車執照。依本公司保證辦法的實施要求，相關定期保養紀錄，需具有 YMS 重機旗艦店之簽章，以維護產品保證申請權益（若已在 YAMAHA 維修履歷電子系統，建立完成車主基本資料，即具備產品保證申請權益）。

- (2) 過戶後，保證期間之計算，為自該車輛初次領牌日起提供二年以內不限里程保證。

**8. 保證的適用：**

此項保證只適用在台灣地區所使用的山葉機車，因此攜出台灣地區（含澎湖、金門及馬祖）以外時，保證即告終止。

**9. 保證的減縮：**


使用人發現瑕疵後應即送修，若因遲不送修而因此擴大瑕疵的範圍，本公司概不負責。

**10. 保證的實施：**

本保證修理的實施由 YMS 重機旗艦店負責之。本公司亦得視情形，指定送修廠商。

※ 保證範圍如遇有重大變更時，以本公司正式公告為準，不個別告知。

※ 本公司對所生產各種車輛（含特仕車），所使用的零件、部品與配件，會依實際生產與供應情況進行調整，不作永久供應之擔保。

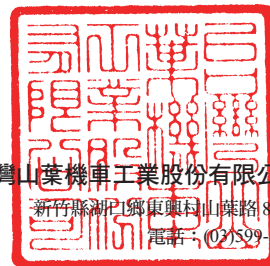

台灣山葉機車工業股份有限公司

新竹縣湖口鄉東興村山葉路81號

電話：(03)599-1111

# 廢氣排放控制系統功能保證書

本車符合 110 年 01 月 01 日起實施之機車排放管制標準，排放控制系統有效保證期限自該車輛初次領牌日起，五年或 35,000 公里以內（以先到者為準）。客戶須依台灣山葉機車工業（股）公司使用說明書規定的使用方法和保養手冊的定期保養下使用機車，如有不符合排放標準，經判定屬實，本公司將給予保證。

## 廢氣排放保證範圍：

### 一、排放性能保證：

自該車輛初次領牌日起五年或 35,000 公里以內，符合排放管制標準，並符合地方環保機關路邊排氣稽查之排放管制標準。

### 二、下述零件若有缺陷予以保證（依使用說明書「儀錶和各控制器功能」章節中「廢氣控制系統」之說明，決定下列各適用項目）：

- |           |             |            |
|-----------|-------------|------------|
| 1. 電子控制單元 | 4. 含氧量感知器   | 7. 蒸發排放控制閥 |
| 2. 排氣管    | 5. 曲軸箱通氣閥   |            |
| 3. 觸媒轉化器  | 6. 蒸發排放活性碳罐 |            |

## 客戶注意事項：


本保證內容不適用狀況：

- 一、因意外事件、火災或其他災害導致之損壞或因不當使用。
- 二、改造或裝用非原車廠出品之零件及更改速度錶等。
- 三、客戶不在本公司指定之 YMS 重機旗艦店實施定期保養或無紀錄可查者。
- 四、零件保固期間，客戶不得自行調整、修理或更換。
- 五、客戶如非依照本公司推薦使用相當等級之無鉛汽油，及非使用說明書所載明 YAMALUBE 或相同規格之車用潤滑油，則不在保證範圍內。
- 六、客戶如使用仿冒油、再製油或其他劣質油品，亦不在保證範圍內。

台灣山葉機車工業股份有限公司

新竹縣湖口鄉東興村山葉路 81 號

電話：(03)599-1111

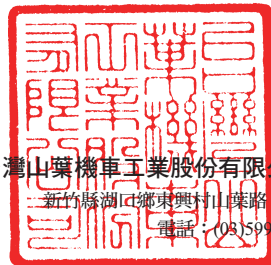

# 定期保養與排氣定檢登記表

| 定期保養登記欄 | 日 期   | 1        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         |
|---------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |       | 年 月 日    | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     |
|         | 參考公里數 | 1,000 km | 10,000 km | 20,000 km | 30,000 km | 40,000 km | 50,000 km | 60,000 km |
|         | 實際公里數 | km       | km        | km        | km        | km        | km        | km        |
|         | 檢查章   |          |           |           |           |           |           |           |

| 排氣定檢登記 | 日 期  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |      | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|        | 公里數  |       |       |       |       |       |       |       |
|        | CO 值 | %     | %     | %     | %     | %     | %     | %     |
|        | HC 值 | ppm   | ppm   | ppm   | ppm   | ppm   | ppm   | ppm   |
|        | 檢查章  |       |       |       |       |       |       |       |

| 引擎機油更換登記欄 | 日 期 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | 公里數 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | 印   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | 日 期 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|           | 公里數 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | 印   |       |       |       |       |       |       |       |       |


# 定期保養與排氣定檢登記表

| 定期保養登記欄 | 日 期   | 8         | 9         | 10        | 11         | 12         | 13         | 14         |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|         |       | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日     | 年 月 日      | 年 月 日      | 年 月 日      | 年 月 日      |
|         | 參考公里數 | 70,000 km | 80,000 km | 90,000 km | 100,000 km | 110,000 km | 120,000 km | 130,000 km |
|         | 實際公里數 | km        | km        | km        | km         | km         | km         | km         |
|         | 檢查章   |           |           |           |            |            |            |            |

| 排氣定檢登記 | 日 期  | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |      | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|        | 公里數  |       |       |       |       |       |       |       |
|        | CO 值 | %     | %     | %     | %     | %     | %     | %     |
|        | HC 值 | ppm   | ppm   | ppm   | ppm   | ppm   | ppm   | ppm   |
|        | 檢查章  |       |       |       |       |       |       |       |

| 引擎機油更換登記欄 | 日 期 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|           | 公里數 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | 印   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | 日 期 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
|           | 公里數 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|           | 印   |       |       |       |       |       |       |       |       |

## 定期保養與性能狀態曲線圖

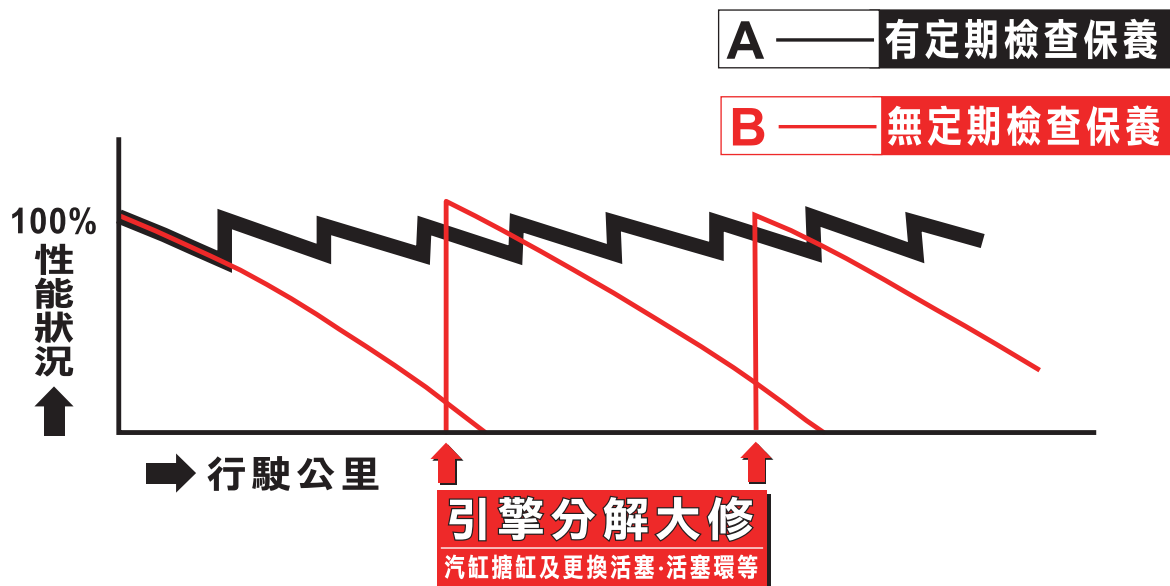

- **A曲線圖** ▶ 當機車性能下降時,在實施定期檢查保養後其性能就會恢復,並可保持在最佳狀況。
- **B曲線圖** ▶ 如果機車無實施定期保養,性能就會一直下降,直到無法使用時,就必須進行引擎大修,性能才會恢復。所以請務必作定期檢查保養。

# 廢氣控制系統定期保養表

註：

1. 需做年度檢查之項目，必須每年實施一次。
2. 在里程錶讀數達 50,000 公里後，應再從定期保養表的 10,000 公里開始，以重複方式追加進行保養。
3. \*：表示這些項目推薦給【山葉服務網】檢查保養，因為他們具備特殊工具、資訊及專門技術。

| 編號 | 項目         | 檢查或維修內容                                                                                           | 里程錶讀數 (km)  |        |        |        |        | 年度檢查 |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|
|    |            |                                                                                                   | 1,000       | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |      |
| 1  | * 汽油管路     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查汽油管是否龜裂或損壞。</li> <li>• 必要時更換。</li> </ul>               |             | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 2  | * 火星塞      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查狀況。</li> <li>• 調整間隙並清潔。</li> </ul>                     |             | ○      |        | ○      |        |      |
|    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 更換。</li> </ul>                                           |             |        | ○      |        | ○      |      |
| 3  | * 汽門間隙     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查並調整。</li> </ul>                                        | 每 40,000 km |        |        |        |        |      |
| 4  | * 汽油噴射     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查引擎惰轉轉速。</li> </ul>                                     | ○           | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
|    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查並進行同步調整。</li> </ul>                                    |             | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 5  | * 排氣系統     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查是否漏氣。</li> <li>• 必要時鎖緊。</li> <li>• 必要時更換墊片。</li> </ul> | ○           | ○      | ○      | ○      | ○      |      |
| 6  | * 蒸發排放控制系統 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查控制系統是否損壞。</li> <li>• 必要時更換。</li> </ul>                 |             |        | ○      |        | ○      |      |

## 廢氣控制系統定期保養表

| 編號 | 項目 | 檢查或維修內容     | 里程錶讀數 (km)                                                                                                                 |        |        |        |        | 年度檢查 |
|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|    |    |             | 1,000                                                                                                                      | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |      |
| 7  | *  | 曲軸箱吹漏廢氣回流裝置 |                                                                                                                            | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 8  |    | 添加積碳防止劑     | 每 10,000 km 添加一次                                                                                                           |        |        |        |        |      |
| 9  | *  | 點火系統積碳去除    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 發生時。</li> <li>● 每 10,000 km 定期保養時。</li> <li>● 每使用 6 個月，未達 10,000 km 時。</li> </ul> |        |        |        |        |      |
| 10 | *  | 節流閥本體       |                                                                                                                            |        |        |        |        |      |
| 11 | *  | 噴油嘴         |                                                                                                                            |        |        |        |        |      |

# 一般定期保養／潤滑表

註：

1. 需做年度檢查之項目，必須每年實施一次。
2. 在里程錶讀數達 50,000 公里後，應再從定期保養表的 10,000 公里開始，以重複方式追加進行保養。
3. \*：表示這些項目推薦給【山葉服務網】檢查保養，因為他們具備特殊工具、資訊及專門技術。

| 編號 | 項 目       | 檢 查 或 維 修 內 容                                                                             | 里程錶讀數 (km)  |        |        |        |        | 年度<br>檢查 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|
|    |           |                                                                                           | 1,000       | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |          |
| 1  | * 診斷系統檢查  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用山葉診斷工具進行動態檢查。</li> <li>• 檢查故障碼。</li> </ul>     | ○           | ○      | ○      | ○      | ○      | ○        |
| 2  | * 空氣濾清器濾芯 | • 更換。                                                                                     | 每 40,000 km |        |        |        |        |          |
| 3  | 空氣濾清器箱檢查管 | • 清潔。                                                                                     | ○           | ○      | ○      | ○      | ○      |          |
| 4  | 離合器       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查作動。</li> <li>• 調整。</li> </ul>                  | ○           | ○      | ○      | ○      | ○      |          |
| 5  | * 前煞車     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查作動、煞車油油位及是否洩漏。</li> <li>• 必要時更換煞車片。</li> </ul> | ○           | ○      | ○      | ○      | ○      | ○        |
| 6  | * 後煞車     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查作動、煞車油油位及是否洩漏。</li> <li>• 必要時更換煞車片。</li> </ul> | ○           | ○      | ○      | ○      | ○      | ○        |
| 7  | * 煞車油管    | • 檢查是否龜裂或損壞。                                                                              |             | ○      | ○      | ○      | ○      | ○        |
|    |           | • 更換。                                                                                     | 每 4 年       |        |        |        |        |          |
| 8  | * 煞車油     | • 更換。                                                                                     | 每 2 年       |        |        |        |        |          |
| 9  | * 車輪      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查失圓度及是否損壞。</li> <li>• 必要時更換。</li> </ul>         |             | ○      | ○      | ○      | ○      |          |

# 一般定期保養／潤滑表

| 編號 | 項目 | 檢查或維修內容                                           | 里程錶讀數 (km)                   |        |        |        |        | 年度檢查 |
|----|----|---------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
|    |    |                                                   | 1,000                        | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |      |
| 10 | *  | 輪胎                                                |                              | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 11 | *  | 車輪軸承                                              |                              | ○      | ○      | ○      | ○      |      |
| 12 | *  | 搖臂樞軸軸承                                            |                              | ○      | ○      | ○      | ○      |      |
|    |    | • 檢查胎紋深度及損壞狀況。<br>• 必要時更換。<br>• 檢查胎壓。<br>• 必要時修正。 | 每 50,000 km                  |        |        |        |        |      |
| 13 |    | 驅動鏈條                                              | 每 1,000 km 及洗車後，在雨天或潮濕地區騎乘後。 |        |        |        |        |      |
| 14 | *  | 轉向舵軸承                                             | ○                            | ○      |        | ○      |        |      |
|    |    | • 檢查軸承總成的鬆緊度。<br>• 適度地塗抹鋰皂基黃油潤滑。                  |                              |        | ○      |        | ○      |      |
| 15 | *  | 車體鎖緊度                                             |                              | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 16 |    | 煞車把手樞軸                                            |                              | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 17 |    | 煞車踏板樞軸                                            |                              | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 18 |    | 離合器把手樞軸                                           |                              | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 19 |    | 換檔踏板樞軸                                            |                              | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 20 |    | 側支架                                               |                              | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |

# 一般定期保養／潤滑表

| 編號 | 項目              | 檢查或維修內容                              | 里程錶讀數 (km) |        |        |        |        | 年度檢查 |
|----|-----------------|--------------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|------|
|    |                 |                                      | 1,000      | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |      |
| 21 | * 側支架開關         | • 檢查作動及必要時更換。                        | ○          | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 22 | * 前叉            | • 檢查作動及是否漏油。<br>• 必要時更換。             |            | ○      | ○      | ○      | ○      |      |
| 23 | * 緩衝器總成         | • 檢查作動及是否漏油。<br>• 必要時更換。             |            | ○      | ○      | ○      | ○      |      |
| 24 | * 後懸吊中繼臂及連接臂樞軸點 | • 檢查作動。                              |            | ○      | ○      | ○      | ○      |      |
| 25 | * 引擎機油          | • 更換 (排放機油前先暖機)。<br>• 檢查引擎機油油位及是否漏油。 | ○          | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 26 | * 引擎機油濾清器濾罐     | • 更換。                                | ○          |        | ○      |        | ○      |      |
| 27 | * 冷卻系統          | • 檢查冷卻水水位及是否洩漏。                      |            | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
|    |                 | • 更換。                                | 每 3 年      |        |        |        |        |      |
| 28 | * 前、後煞車開關       | • 檢查作動。                              | ○          | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 29 | * 活動部品及鋼索       | • 潤滑。                                |            | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 30 | * 油門握把          | • 檢查作動。<br>• 潤滑油門握把內管。               |            | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 31 | * 各照明、訊號及開關     | • 檢查作動。<br>• 調整頭燈光束。                 | ○          | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |
| 32 | * 電瓶            | • 檢查電瓶電壓是否正常。<br>• 清潔端子。             |            | ○      | ○      | ○      | ○      | ○    |

# 一般定期保養／潤滑表

註：

---

## 1. 空氣濾清器

- 此機種的空氣濾清器配有拋棄式濕紙式濾芯，不可使用壓縮空氣清潔，以免造成損壞。
- 當騎乘在異常潮濕或多塵的區域時，須經常性地更換空氣濾清器濾芯。

## 2. 液壓煞車

- 定期檢查及必要時補充煞車油至規定的油位。
  - 每 2 年更換一次煞車主缸及卡鉗的內部組件，並同時更換煞車油。
  - 煞車油管於每 4 年及龜裂或損壞時更換。
-

## 安全帽的選擇及使用

### 安全帽 - 守護騎士安全的最重要裝備！

#### 如何挑選安全帽

##### ★ 防護更全面的『帽型』

安全帽的形式多種，為了給騎士顏面、下顎等部位更全面防護，建議選用**3/4或全罩式**安全帽。

##### ★ 確保安全品質的『認證』

安全帽的品質無法由外觀判別，挑選時可確認有否『CNS』標章，確保防護效果安全無虞。

##### ★ 符合個人差異的『尺寸』

需符合頭型才能安全、舒適的佩戴。購買前請務必**試戴**，並上下左右擺動。**確認是否晃動或過緊。**



**YAMAHA各款安全帽  
皆能符合左述要項**

了解更多 ➡



**注意！**

**安全帽也有使用年限哦！**

因內部緩衝結構會因時間、汗水、溫度影響而劣化

建議『使用超過兩年』或『製造日起五年以上』就要換新哦！

# YAMAHA 正廠油品、部品

能發揮 YAMAHA 引擎 100% 性能的「液體零件」  
由YAMAHA引擎工程師設計的另一個正廠零件

## YAMALUBE 四大優勢

- ★高『抗氧化和熱穩定性』
- ★高『油膜保持力』
- ★高『剪斷安定性』
- ★對應車型的『摩擦力』設定

## 品質超越國際規格

API：  
美國石油協會

### API規格

(以汽車主考量設定)

JASO：  
日本自動車標準組織

### JASO規格

(考量機車設定，並依引擎潤滑需求區分：  
MA=打檔車適用  
MB=速克達適用)

### YAMALUBE基準

(設定比API、JASO更嚴苛的自社品質基準，達到國際規格之上的持久性、效能穩定性)



## MA/MB 差異

### 打檔車/速克達機油需求大不同

打檔車與速克達因引擎/變速型式不同，對機油潤滑特性的需求也不同。

採濕式離合器的打檔車，因機油兼具潤滑變速機構機能，為了避免離合器、變速打滑，配方中多了「摩擦係數添加劑」。

而速克達多採乾式離合器，故機油摩擦力較高時反而會增加引擎負擔、讓油耗變差。

JASO (日本自動車標準組織) 在制定機車用機油規格時，依摩擦係數高低區分為 MA/MB 兩類。

MA (MA2): 摩擦係數高→適用打檔車。

MB: 摩擦係數低→最適合速克達。

● MA和MB是油品特性差異，並不代表性能優劣。

● TMAX雖為速克達型，但因採用濕式離合器，故較適用MA規格機油。

**YAMAHA就用YAMALUBE**  
**打檔車就用MA**

了解更多 ➡



※ 請依本公司使用說明書所載明 YAMALUBE 或相同規格之車用潤滑油，確保車輛引擎性能，並維護產品保證申請權益。

# YAMAHA 正廠油品、部品

能發揮 YAMAHA 引擎 100% 性能的「液體零件」  
由YAMAHA引擎工程師設計的另一個正廠零件

## YAMALUBE 四大優勢

- ★高『抗氧化和熱穩定性』
- ★高『油膜保持力』
- ★高『剪斷安定性』
- ★對應車型的『摩擦力』設定

## 品質超越國際規格

API：  
美國石油協會

### API規格

(以汽車主考量設定)

JASO：  
日本自動車標準組織

### JASO規格

(考量機車設定，並依引擎潤滑需求區分：  
MA=打檔車適用  
MB=速克達適用)

### YAMALUBE基準

(設定比API、JASO更嚴苛的自社品質基準，達到國際規格之上的持久性、效能穩定性)



## MA/MB 差異

### 打檔車/速克達機油需求大不同

打檔車與速克達因引擎/變速型式不同，對機油潤滑特性的需求也不同。

採濕式離合器的打檔車，因機油兼具潤滑變速機構機能，為了避免離合器、變速打滑，配方中多了「摩擦係數添加劑」。

而速克達多採乾式離合器，故機油摩擦力較高時反而會增加引擎負擔、讓油耗變差。

JASO (日本自動車標準組織) 在制定機車用機油規格時，依摩擦係數高低區分為 MA/MB 兩類。

MA (MA2)：摩擦係數高→適用打檔車。

MB：摩擦係數低→最適合速克達。

- MA和MB是油品特性差異，並不代表性能優劣。
- TMAX雖為速克達型，但因採用濕式離合器，故較適用MA規格機油。

**YAMAHA就用YAMALUBE**  
**速克達就用MB**



了解更多 ➡



※ 請依本公司使用說明書所載明 YAMALUBE 或相同規格之車用潤滑油，確保車輛引擎性能，並維護產品保證申請權益。

# YAMAHA 正廠油品、部品

市面上非正廠的部品、油品非常多，為了避免讓您購買到劣質的部品、油品，請您到全國 YAMAHA經銷商，購買 正廠的部品及油品，以確保您自身權益。



## YAMAHA正廠部品、油品的優越性

**高信賴** 通過嚴酷測試符合嚴格品質基準  
原廠部品配合車輛同步開發，所生產的YAMAHA車輛專用部品皆已通過嚴格審核。

**高耐久** 繼續維持性能直到下次更換周期  
屬於必要性的定期點檢、更換部品、優異的耐久性可讓性能維持到下次更換周期。

**高性能** 扮演充分展現機車性能的關鍵角色  
模擬各種使用條件、配合車種特性執行設計、展開式樣、發揮愛車性能。

當您未使用YAMAHA正廠部品、油品  
(或相同的機油SAE類型)

- ▲ 將無法充分發揮機車之性能。
- ▲ 機車發生問題時，本公司不負保固之責任。

# 承蒙選購 衷心感謝

當您的愛車需要檢查或保養時，請至【山葉服務網】進行。  
相關資訊請至「YAMAHA 官方網站 - YMS 重機旗艦店」查詢。



YMS 重機旗艦店

## 公路監理資訊

提醒您車主經常忘記辦理之監理業務及方便洽辦管道，讓您不花冤枉錢又能輕鬆 GO。  
關於車輛之行照換發、行照地址變更、報廢、過戶等問題，提供以下連結網址，請多加利用！



中華民國  
交通部公路局



監理  
服務網



環境部資源循環署  
廢機動車輛回收系統



台灣山葉機車工業股份有限公司  
303101 新竹縣湖口鄉東興村山葉路81號



YAMAHA官方網站



YAMAHA LIFE APP



珍惜地球資源

本手冊內頁使用再生紙印製

2025.03 