

LA1-PH05-AnvR-Y 黑隼Z手機座 MANUAL 使用說明書

LA1-PH05-AnvR黑隼Z手機座為固定式設計，須安裝於摩托車後照鏡使用，適用於約4.7-6.7吋手機，可承受高強度的劇烈震動，長途騎乘使用能維持絕佳穩定度。

請注意！本產品主要提供手機固定於摩托車上之使用需求，無法完全避免手機光學鏡頭震動損壞的風險。請知悉並請自行衡量使用情況。

1 內容物說明

內附吸震泡綿x2，夾爪襯墊x2，可依照手機殼厚度，自行搭配調整後黏貼。

LA1-PH05-AnvR-Y：

- ① 手機座(T-PH05B-AnvR)
- ② 球頭夾臂(T-BC01)
- ③ 球頭底座(T-BM14)
- ④ 吸震泡綿
- ⑤ 夾爪襯墊(T-PD02)
- ⑥ M8螺絲-1.25x35L
- ⑦ 套筒

其中 ④, ⑤ 可視需求自行搭配使用。

*手機(含手機殼)之厚度若小於12mm，請務必按照安裝步驟 2 安裝配件。

*手機(含手機殼)之厚度介於12~14.5mm之間可自行評估使用配件。





2 安裝夾爪襯墊及吸震泡綿

2-1. 將襯墊對準夾爪長V邊以手固定，再將另一邊緊靠扣下，會聽到“喀”一聲，確定襯墊有完整扣住夾爪即可，上下夾爪安裝步驟皆相同。

安裝吸震泡綿：

2-2. 將吸震泡綿墊片的離型紙撕去，如圖分別黏貼在主板和夾爪位置。主板的吸震泡綿沿既有的外型對齊黏貼即可(出廠已有黏貼的泡綿墊片請勿撕下)，小方塊泡綿請黏貼在夾爪內(上夾爪內右側/下夾爪內左側)。

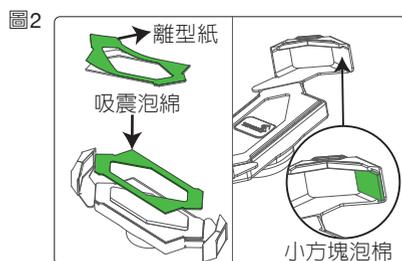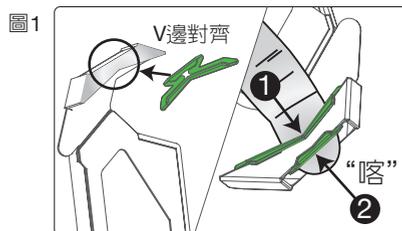

3 安裝應用

請注意!!!

夾爪襯墊與泡綿並非一定要添加，可視手機(含殼套)的厚度自行調整，如圖3,4所示，務必確認手機與手機座之間是**緊密貼合**，若有空隙可能增加騎乘時手機晃動造成的風險。



步驟1: 將冠座螺絲鬆開，從車上取下，依序將套筒和球頭底座放上冠座，再將附件的螺絲鎖上，輕搖晃確定穩固後，安裝上球頭夾臂與手機座，利用支架旋鈕 調整適當角度。

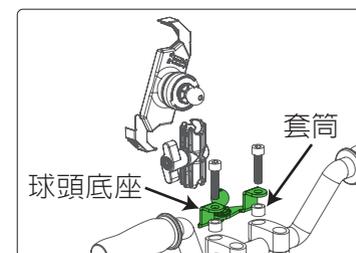


圖5

步驟2: (圖6左)，將手機套入右下角夾爪，抵住向右下施力，拉開至左上方夾爪可扣住手機，**確認夾爪有包覆手機兩角**，將安全鎖(*注)扣下即完成安裝(圖6右)。卸下時將安全鎖解開，手機向右上施力拉開夾爪，即可取下手機。

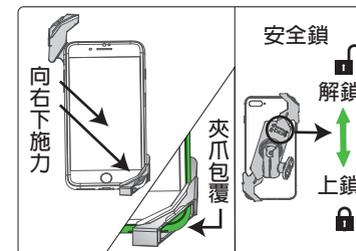




圖6

*注：使用安全鎖時，請勿將手指放在夾爪(銀色部件)上，以避免夾傷手或影響緊固功能。 接背頁

4 拆卸操作


快速拆除支架（防盜特色）：

若支架長時間不需使用，可利用快拆功能將支架取下，以防偷竊。操作方式：如右圖7鬆開支架旋鈕，即可取下手機座；如右圖8輕壓支架上方即可將支架取下，收納存放於坐墊，使用時再重新安裝即可。

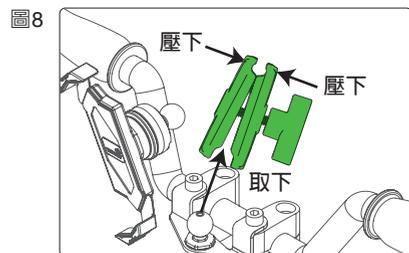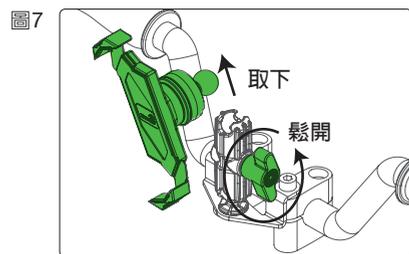


6 簡易防盜安裝


* 防盜包為另外選購！

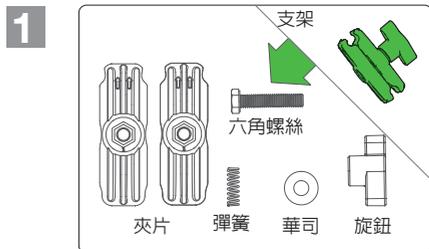


取下支架，將旋鈕整個鬆開，拆開後的零組件如圖。

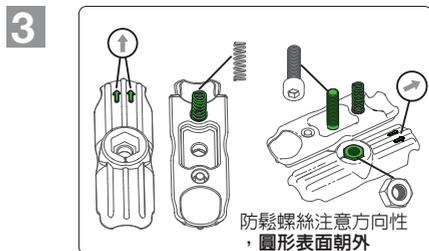

將彈簧擺放在上方孔洞（請注意兩側箭頭朝上）。

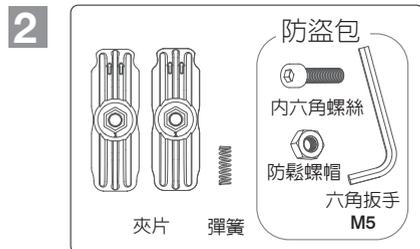

留下彈簧以及防盜包（六角扳手、螺絲、防鬆螺帽）即可開始安裝。***防盜包為另外選購！**

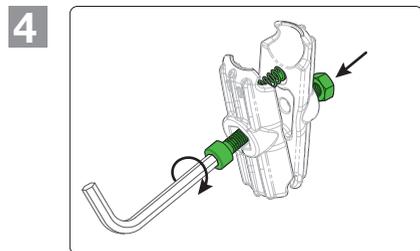

搭配螺絲及螺帽鎖上支架，可先不完全鎖緊，待組回球頭及手機座後，調整好視角，再將其確實鎖緊。

7 功能簡易測試

1. 在未扣上固定扣時，單手拉開下夾爪，確認滑順度。
2. 開啓狀態下將固定扣扣上，確定夾爪已固定，不會滑動。
3. 將固定扣解開，夾爪能自動彈回。

※不當的測試或使用，易增加內部結構損壞的風險，因此造成之損壞屬人為操作不當，非正常保固範圍。

產品有任何疑慮，請務必立刻停止使用！並直接與客服人員聯繫，電話：04-24065031，FB官方粉絲團或LINE官方帳號(ID: @takeway.tw)詢問。

8 產品保固範圍


產品保固一年，自購買日期起算，請於購買後立即上網註冊，並登錄保固編號，可獲得延長保固，（若無相關保固資料僅提供保修服務）保固範圍限產品主體，非隨附之零配件，有任何疑問都可電洽客服人員。



LINE 官方



FB 官方粉絲團

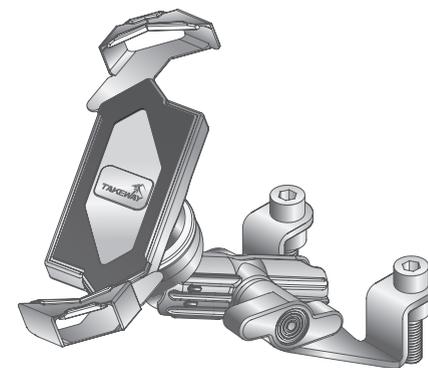

LA1-PH05-AnvR-Y 黑隼乙手機座 MANUAL 使用說明書

使用本產品之前，請詳細閱讀本說明書。
請在充分瞭解說明書內容後，正確的使用本產品。

本說明書所示之資料均依據Takeway®標準測試方法測定，如有任何印刷錯誤，尚請見諒。本產品設計與規格如有更動，恕不另行通知。

警告聲明

本產品已投保產品責任險，但因不當、不正確使用產品造成之人身或財物損害，不在產品責任險承擔範圍內，製造商不予負責。
敬請詳讀說明書並正確使用本產品。

多國專利 仿冒必究

製造商
君宇企業股份有限公司
EHOMA INDUSTRIAL CORPORATION

41263 台中市大里區國中二路17號
TEL: 04-2406 5031
info@takeway.tw
www.takeway.tw